



TI-84 Plus CE-T

Grafische rekenmachine

Gebruikershandleiding

CE

Deze handleiding hoort bij softwareversie 5.2. Ga naar education.ti.com/go/download voor de nieuwste versie van de documentatie.

Belangrijke informatie

Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld in de Licentie bij een programma, geeft Texas Instruments geen garantie, expliciet dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot willekeurig welke impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot welke programma's of boekmaterialen dan ook, en stelt dergelijke materialen uitsluitend beschikbaar "zoals ze zijn". Texas Instruments is in geen enkel geval aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of voortvloeiende schade in verband met of voortkomend uit de aankoop of het gebruik van deze materialen, en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Texas Instruments, ongeacht de actievorm, is niet hoger dan het bedrag dat vermeld is in de licentie voor het programma. Voorts is Texas Instruments niet aansprakelijk voor welke eis van welke aard dan ook tegen het gebruik van deze materialen door enige andere partij.

© 2016 Texas Instruments Incorporated

Inhoud

Belangrijke informatie	ii
Wat is nieuw	1
Wat is nieuw in TI-84 Plus CE-T versie 5.2	1
Grafieken van getallenrijen	1
Kansverdelingen	1
Update van TI-Basic Programma-editor	1
Updates van toetsing	2
CE-apps versie 5.2	2
Uw TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine gebruiken	1
Belangrijkste kenmerken	1
Het toetsenbord gebruiken	2
De TI-84 Plus CE-T aan- en uitzetten	2
Het toetsenbord van de TI-84 Plus CE-T gebruiken	3
De helderheid van het display instellen	6
Het hoofdscherm gebruiken	7
Werken met menu's	13
De rekenmachinemodi instellen	17
Modi instellen	17
Uitdrukkingen uitwerken	26
Volgorde van bewerkingen	26
Uitdrukkingen en instructies invoeren	28
Werken met grafieken	33
Kleur gebruiken op de TI-84 Plus CE-T	33
QuickPlot en Vergelijking passen gebruiken	35
Werken met afbeeldingen	35
Werken met matrices	37
De matrixeditor gebruiken	37
Een berekening met een matrix uitvoeren	37
Werken met kansen en statistieken	39
Werken met kansen	39
Werken met statistiek	40

Werken met variabelen	44
Variabelewaarden opslaan	46
Variabelewaarden oproepen (recall)	48
Rekenmachinebestanden beheren	50
Het OS van de ene rekenmachine naar een andere overzenden	50
Compatibiliteit met grafische rekenmachines	50
Toepassingen (Apps) gebruiken	52
Cabri™ Jr. App	52
CellSheet™ App	52
Kegelsneden app	52
Grafieken van ongelijkheden-app	53
Periodiek systeem-app	53
App voor het vinden van nulpunten van veeltermen en het bewerken van stelsels vergelijkingen	53
Kanssimulatie-app	53
Tools voor exacte vakken-app	54
SmartPad™ CE-app	54
Een rekenmachine aansluiten als een toetsenbord op afstand	54
TI-Innovator™ Hub-app	55
Grafiektransformaties-app	55
Vernier EasyData™ App	55
Accessoires gebruiken	56
TI Desktopsoftware gebruiken	56
Het TI oplaadstation CE gebruiken	56
Batterijen gebruiken, vervangen en opladen	59
Press-to-Test (toetsmodus) gebruiken	63
De toetsmodus instellen	63
Een rekenmachine uit de toetsmodus halen	64
Fouten vaststellen en corrigeren	66
Een fout vaststellen	66
Een fout corrigeren	66
Ondersteuning en service	67
Texas Instruments Ondersteuning en Service	67
Service- en garantie-informatie	67
Extra voorzorgsmaatregelen voor oplaadbare batterijen	67

Wat is nieuw

Wat is nieuw in TI-84 Plus CE-T versie 5.2

Voor het melden van problemen en om ons te helpen onze toepassingen te verbeteren, kunt u een e-mail sturen naar ti-cares@ti.com.


Grafieken van getallenrijen

Aanvullende Seq (rij) grafiekmodus


Voegt aanvullende typen getallenrijen toe:

seq(n+1)

seq(n+2)

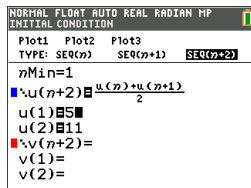


Voegt de functionaliteit snelle invoer van getallenrij toe vanuit het snelmenu.

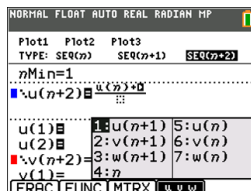

Kansverdelingen



Inverse binomiale cumulatieve kansverdeling

Berekent de inverse binomiale cumulatieve kansverdeling.
Berekent indien nodig ook de binomiale CDF voor de resulterende waarden voor een volledige analyse.

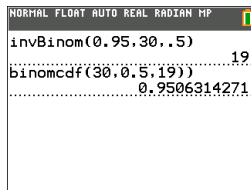

Update van inverse normale kansverdeling

Bijgewerkt met een optioneel argument "tail" voor het berekenen van LINKS, $(-\infty, -a)$, MIDDEN $[-a, a]$ of RECHTS (a, ∞) voor Real a. LINKS is de standaardwaarde.

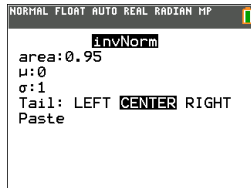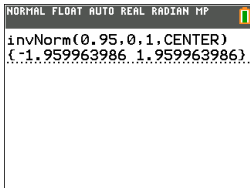

Update van TI-Basic Programma-editor

- Aanvullende of verbeterde TI-Basic commando's
 - Wait
 - eval()

- Send(Ondersteunt TI-Innovator™ commando's
- Get(uitgebreid met time-out argument
- DelVar
- to String(


Regelnummer TI-Basic Programma-editor

Als er een fout optreedt bij het uitvoeren van een programma, selecteer dan Goto. De cursor staat nu bij de fout en het regelnummer van het commando wordt weergegeven in de statusbalk.

```
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP
PROGRAM LINE 2
PROGRAM:CYLINDER
:Prompt R,H
:πR²H→V
:Disp "VOLUME IS",V
```

MathPrint-pictogrammen in snelmenu's (alleen 84s)

Snelmenu's zijn uitgebreid met pictogrammen van het MathPrint-template.

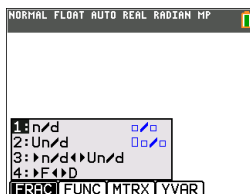

Updates van toetsing

Gebruik altijd de nieuwste versie van de TestGuard™ CE-app met het nieuwste CE OS voor het instellen van examens.

CE-apps versie 5.2

[Apps Taallokalisatie](#)

- Bijgewerkt met de nieuwste lokalisaties.

[SmartPad CE-app](#)

- Ondersteuning van toetsenbord op afstand bijgewerkt voor TI-SmartView™ CE v 5.2.

[TestGuard™ CE-app](#)

- Gebruik altijd de nieuwste versie van de app en het OS voor het instellen van examens.

[TI-Innovator™ HUB-app](#)

Alleen bij CE-versie 5.2 is er een HUB-submenu toegevoegd aan de TI-Basic programma-editor met ondersteuning bij commando's voor TI-Innovator™ Hub. Deze app-titel wordt niet weergegeven in het apps menu en werkt automatisch als hij geladen is in CE OS versie 5.2.

[Vernier EasyData™-app versie 5.2](#)

- Uitgebreid voor TI-SmartView™ CE.

- Voorgeladen op de CE-emulator in TI-SmartView™ CE versie 5.2.
Gegevensverzameling met één sensor is nu beschikbaar met de CE-emulator met uitsluitend Vernier EasyData™-app versie 5.2.

Uw TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine gebruiken

De TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine wordt geleverd met een USB-kabel en voldoende opslag- en werkgeheugen. Op de machine zijn tevens softwaretoepassingen (Apps) geïnstalleerd om u te helpen bij het uitvoeren van berekeningen op het gebied van de algebra, analyse, biologie, scheikunde en natuurkunde.

Belangrijkste kenmerken

- **Kleurenscherm met hoge resolutie en achtergrondverlichting**
 - Maak onderscheid tussen meerdere grafieken en plots met kleurgecodeerde vergelijkingen, plots en objecten
 - Maak het aflezen van grafieken makkelijker door roosterlijnen toe te voegen
- **TI oplaadbare batterij**
 - Wordt opgeladen via een USB-kabel, wandoplader of TI oplaadstation CE
- **Vertrouwde TI-84 Plus-functionaliteit**
 - Vergelijkbare menustructuur en navigatie als de TI-84 Plus-serie met verbeterde mogelijkheden
 - Ingebouwde MathPrint™-functionaliteit voor het invoeren en bekijken van wiskundige symbolen, formules en echte breuken
- **Afbeeldingen importeren en gebruiken**
 - Gebruik TI Connect™ CE-software om afbeeldingen (.gif, .jpg, .png, .tif, .bmp) van een computer naar een rekenmachine te verzenden
 - Teken grafieken over afbeeldingen heen om concepten met de echte wereld te verbinden

De ingebouwde toepassingen breiden de functionaliteit van uw rekenmachine uit, waardoor u specifieke wiskundige en wetenschappelijke functies kunt uitvoeren en uw begrip van concepten kunt verdiepen. Enkele vooraf geïnstalleerde toepassingen zijn:

- Cabri™ Jr. meetkunde-app
- Grafieken van ongelijkheden
- CellSheet App
- Periodieke tabel
- Conische grafieken

Gebruik deze handleiding om meer te weten te komen over de mogelijkheden hiervan en van andere essentiële tools van uw TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine.

Het toetsenbord gebruiken

In dit hoofdstuk worden de basisinstellingen van de grafische rekenmachine besproken en wordt uitgelegd hoe u door het hoofdscherm en de menu's navigeert.


De TI-84 Plus CE-T aan- en uitzetten

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de grafische rekenmachine aan- en uitzet.

De grafische rekenmachine aanzetten

Druk op **[on]**.

Er verschijnt een informatiescherm:

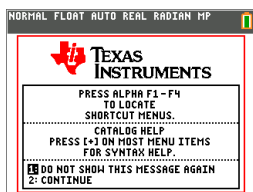

- Druk op **[1]** om door te gaan naar het hoofdscherm en dit informatiescherm niet meer te zien, de volgende keer dat u op **[on]** drukt.

-of-

- Druk op **[2]** om door te gaan naar het hoofdscherm.

Opmerking: elke invoer vanuit dit informatiescherm brengt u naar het hoofdscherm (een leeg scherm).

Op het informatiescherm wordt het volgende alleen ter informatie weergegeven. U moet naar het hoofdscherm gaan voordat u het volgende kunt afmaken.

- Druk op **[alpha] [f1] - [f4]** om snelmenu's op te zoeken.
- Druk op **[+>]** in de meeste menuopties voor de Catalogus Help.

Opmerking: dit bericht wordt ook weergegeven wanneer u het RAM reset.

U kunt een snelmenu onder **[alpha] [F5]** zien voor interactieve mogelijkheden die gebruikt kunnen worden in het grafiekgebied.

De grafische rekenmachine uitzetten

Druk op **[2nd][off]**.

- De Constant Memory™-functie bewaart de instellingen en het geheugen, en wist eventuele foutmeldingen.
- Als u de TI-84 Plus CE-T uitschakelt en aansluit op een andere grafische rekenmachine of pc, dan wordt de rekenmachine “gewekt” door elke vorm van communicatie.

Automatic Power Down™ (APD™)

- Om de levensduur van de batterij te verlengen schakelt APD™ de TI-84 Plus CE-T uit na ongeveer drie tot vier minuten zonder activiteit.
- Als APD™ de grafische rekenmachine uitschakelt, blijft deze in de toestand waarin u hem achterliet; dit geldt ook voor het scherm, de cursor en eventuele foutmeldingen.

Het toetsenbord van de TI-84 Plus CE-T gebruiken

In dit hoofdstuk worden de functies van specifieke toetsen op het toetsenbord van de grafische rekenmachine beschreven.

Het toetsenbord van de TI-84 Plus CE-T

- 1 De **toetsen voor het instellen van grafieken/plots** geven toegang tot interactieve grafiekmogelijkheden. Wanneer bepaalde grafiekschermmogelijkheden actief zijn, kunt u een snelmenu onder **[alpha] [f5]** zien voor opties bij deze mogelijkheden.


- 2 Met **bewerkingstoetsen** kunt u uitdrukkingen en waarden bewerken.

- 3 **Wiskunde- en statistiektoetsen** geven menu's weer waarmee u wiskundige, statistische en andere basisfuncties kunt openen.

- 4 **Wetenschappelijke toetsen** geven toegang tot de mogelijkheden van een standaard wetenschappelijke rekenmachine, waaronder goniometrische functies.


- 5 Met de **numerieke toetsen** kunt u getallen invoeren.

- 6 Met **veelgebruikte wiskundefuncties** kunt u delen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken.

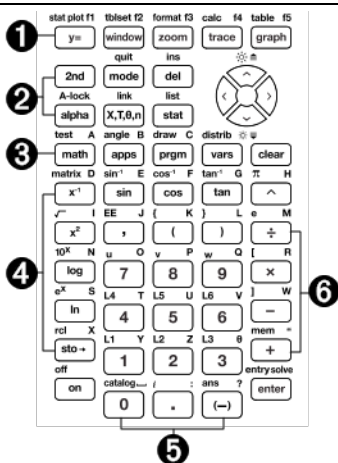

Functietoetsen

- 1 **2nd** Geeft toegang tot de tweede functie die links boven elke toets gedrukt is.
- 2 **alpha** Geeft toegang tot de derde functie die rechts boven elke toets gedrukt is.
- 3 **alpha** [f1] - [f4] Geeft toegang tot snelmenu's voor breuktemplates, n/d, snelle matrixinvoer, het selecteren van **WISK**-menu's en functies van het menu **VARS**.
- 4 **alpha** [f5] Geeft toegang tot opties voor het commando **TEKENEN** wanneer dit gebruikt wordt in **GRAFIEK**.

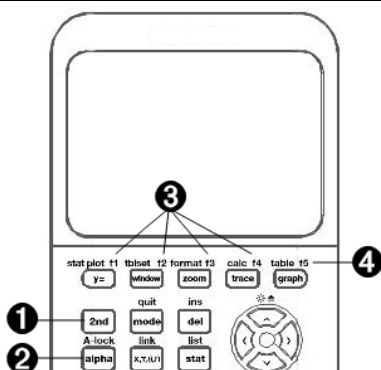

De functietoetsen gebruiken

Eerste functie • De functie staat op de toets.

Bijvoorbeeld: om het menu **WISK** weer te geven drukt u op $\boxed{\text{math}}$.

Tweede functie • Deze functie staat boven de toets in dezelfde kleur als de $\boxed{2\text{nd}}$ toets.
• Wanneer u op de $\boxed{2\text{nd}}$ toets drukt, wordt de naam van de toets die boven de andere toets staat actief bij de volgende toetsaanslag.

Bijvoorbeeld: om het menu **TEST** weer te geven, drukt u op $\boxed{2\text{nd}}$ en vervolgens op $\boxed{\text{math}}$.

- De knipperende cursor verandert in **I** wanneer u op $\boxed{2\text{nd}}$ drukt. **I** kan ook verschijnen in de statusbalk.




Derde (alfabettoets) functie • Deze functie staat boven de toets in dezelfde kleur als de $\boxed{\text{alpha}}$ toets.

- Met de derde functie kunt u alfabetische tekens en speciale symbolen invoeren en toegang krijgen tot SOLVE en snelmenu's.

Bijvoorbeeld: om de letter **A** weer te geven, drukt u op $\boxed{\text{alpha}}$ en vervolgens op $\boxed{\text{math}}$.

- Om een aantal alfabettekens achter elkaar in te voeren, drukt u op $\boxed{2\text{nd}}$ $\boxed{\text{[A-lock]}}$. Hierdoor wordt de alfabettoets in de positie AAN vergrendeld zodat u niet steeds op $\boxed{\text{alpha}}$ hoeft te drukken. Druk nogmaals op $\boxed{\text{alpha}}$ om de toets te ontgrendelen.

- De knipperende cursor verandert in **A** wanneer u op $\boxed{\text{alpha}}$ drukt. **A** kan ook verschijnen in de statusbalk.



De helderheid van het display instellen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de helderheid van het scherm instelt en wordt de automatische dimfunctie uitgelegd.

De helderheid van het display aanpassen

U kunt de helderheid van het display instellen om dit aan te passen aan uw gezichtshoek en de verlichting in de ruimte waarin u werkt.

Voer de volgende stappen uit om de helderheid aan te passen.

- ▶ Druk op **[2nd]** **[v]** om het scherm steeds één niveau donkerder te maken.
- ▶ Druk op **[2nd]** **[^]** om het scherm steeds één niveau lichter te maken.


De TI-84 Plus CE-T bewaart de helderheidsinstelling in het geheugen als de rekenmachine wordt uitgeschakeld.

Automatisch dimmen

De TI-84 Plus CE-T dimt automatisch de helderheid van het scherm na 90 seconden zonder activiteit.

- ▶ Druk op **[on]** om het scherm terug te zetten op de vooraf ingestelde helderheid.
- ▶ Drukken op **[on]** om de helderheid aan te passen heeft geen invloed op de huidige status van uw rekenmachinewerk.



Het hoofdscherm gebruiken

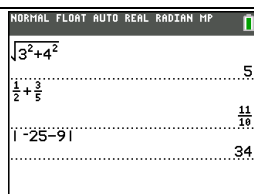

- 1 Uitdrukkingen
- 2 Antwoorden

Gebruik het hoofdscherm om instructies in te voeren en uitdrukkingen uit te werken. Antwoorden verschijnen op hetzelfde scherm. De meeste berekeningen worden opgeslagen in de geschiedenis van het hoofdscherm. Druk op $\uparrow$ en $\downarrow$ om door de geschiedenis van ingevoerde gegevens te scrollen en de ingevoerde gegevens of antwoorden in de huidige invoerregel te plakken.

1. Voer een berekening in.
2. Druk vanuit een willekeurig scherm op 2^{nd} [quit] tot u terug bent op het hoofdscherm.
3. Druk op 2^{nd} [$\sqrt{}$] 3 [x^2] + 4 [x^2] $\rightarrow$ + 6 [enter].

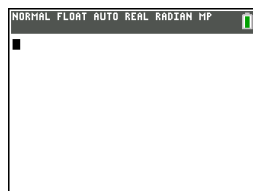

Opmerking: wanneer u in een MathPrint™-template bent, verandert de cursor in een pijltje naar rechts $\rightarrow$ om aan te geven dat u op $\rightarrow$ moet drukken om het template te verlaten voordat u verder gaat met het invoeren van de berekening.

Ingevoerde gegevens en antwoorden weergeven

Modusinstellingen regelen de manier waarop de TI-84 Plus CE-T uitdrukkingen interpreteert en antwoorden weergeeft. Druk op mode om heen en weer te schakelen tussen klassieke invoer en de MathPrint™-modus. In deze handleiding ligt de nadruk op de MathPrint™-modus, maar er kan soms verwezen worden naar bepaalde klassieke invoer.

MathPrint™-modus



- Als een uitdrukking langer is dan één regel kan deze van het scherm af scrollen (op het hoofdscherm of het Y=scherm). Druk op $\rightarrow$ om de hele uitdrukking te zien.

Tip: druk op de cursor zonder op 2^{nd} te drukken om de cursor over de regel te verplaatsen.

- Er verschijnt een pijltje links van een antwoord als dit van het scherm af scrolt. Druk op  en op  voordat u nog een uitdrukking invoert om het gehele antwoord weer te geven.

Klassieke invoer	MathPrint™
$1/2$	$\frac{1}{2}$
sqrt (5)	$\sqrt{5}$
$nDerive (x^2, x, 1)$	$\frac{d}{dx}(x^2) \mid x=1$
Sommige invoergebieden in de MathPrint™-modus ondersteunen alleen klassieke invoer. Bv.:  [tablet]	

MathPrint™ (standaard)

	Invoer Antwoord (scrolt)
	Invoer Antwoord

Door de geschiedenis van het hoofdscherm scrollen


Als alle regels van het scherm vol zijn, dan schuift de tekst weg aan de bovenkant van het scherm.

U kunt door vorige invoer en antwoorden op het hoofdscherm scrollen, ook als u het scherm heeft gewist. Wanneer u een invoer of antwoord vindt dat u wilt gebruiken, kunt u dit selecteren en op de huidige invoerregel plakken (druk op **[enter]**).

Opmerking: lijst- en matrixantwoorden kunnen niet worden gekopieerd en in de nieuwe invoerregel worden geplakt. U kunt het lijst- of matrixcommando echter wel in de nieuwe invoerregel plakken en het commando nogmaals uitvoeren om het antwoord weer te geven.

- Druk op **[↑]** of **[↓]** om de cursor naar de invoer of het antwoord te verplaatsen dat u wilt kopiëren en druk op **[enter]**.

De TI-84 Plus CE-T markeert de invoer waarop de cursor staat om u te helpen uw gewenste keuze te selecteren.



De door u gekopieerde invoer of het gekopieerde antwoord wordt automatisch op de invoerregel geplakt op de plaats van de cursor.

Opmerking: als de cursor in een MathPrint™-uitdrukking staat, zoals de noemer van een breuk, druk dan op **[alpha]** **[↑]** om de cursor uit de uitdrukking te halen en verplaats de cursor vervolgens naar de invoer of het antwoord dat u wilt kopiëren naar die locatie in het MathPrint™-template.

- Druk op **[clear]** of **[del]** om een invoer-/antwoordpaar te verwijderen. Nadat een invoer-/antwoordpaar is gewist, kan het niet meer worden weergegeven of opgeroepen.

Terugkeren naar het hoofdscherm

Om terug te keren naar het hoofdscherm vanuit een willekeurig ander scherm drukt u op **[2nd]** **[quit]** tot u terug bent op het hoofdscherm.

Statusbalk

De statusbalk wordt weergegeven op alle schermen en geeft informatie over de geselecteerde modusinstellingen van de rekenmachine, de beschikbare contexthulp voor de optie die u op dat moment geselecteerd heeft en de batterijstatus.


Op de statusbalk kan ook het volgende worden weergegeven: de aanduiding " bezig " als de rekenmachine een bewerking aan het uitvoeren is, een **[I]** om aan te geven dat de rekenmachine in de alfabet-status staat en een **[F]** om aan te geven dat de secundaire functie actief is.

Geselecteerde modusinstellingen worden in de bovenste regel van de statusbalk weergegeven als de cursor in het actieve invoergebied staat. Modusinstellingen worden niet weergegeven als de cursor in de geschiedenis van het hoofdscherm staat, omdat de modus anders geweest kan zijn voor eerdere berekeningen.

Tip:

Contexthulp wordt indien beschikbaar op de tweede regel weergegeven. Het batterijstatuspictogram, de aanduiding " bezig", de alfabetindicator en de secundaire toetsindicator worden rechts weergegeven. Wanneer u in de geschiedenis van het hoofdscherm scrolt, geeft de contexthulp op de statusregel GESCHIEDENIS weer.

In het voorbeeld hieronder staat de cursor op de optie Roosterkleur. De contexthulp voor het veranderen van de Roosterkleur met behulp van het keuzemenu wordt weergegeven op de tweede regel van de statusbalk.

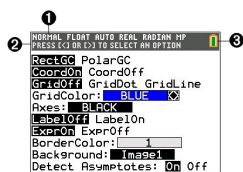


- 1 Geselecteerde MODUS-instellingen.
- 2 Contexthulp voor de huidige cursorpositie.

Batterijpictogram

- 3 In dit gebied van de statusbalk worden ook de aanduiding " bezig", de alfabetindicator en de secundaire toetsindicator weergegeven, afhankelijk van de toestand van de grafische rekenmachine.

Snelmenu's gebruiken

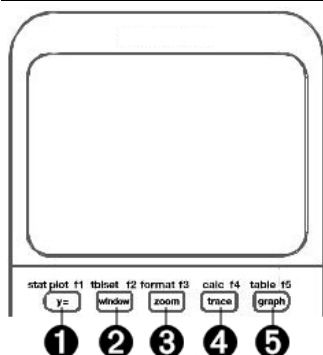

- 1 α [f1]
Opent het menu BREUK.
- 2 α [f2]
Opent het menu FUNC.
- 3 α [f3]
Opent het menu MTRX.
- 4 α [f4]
Opent het menu YVAR.
- 5 α [f5]
Opent speciale menu's.

Met snelmenu's krijgt u snel toegang tot het volgende:

[f1] Templates voor het invoeren van breuken en om heen en weer te schakelen

tussen hele en gemengde breuken en breuken en decimalen.

- [f2] Geselecteerde functies uit de menu's WISK WISK en WISK NUM zoals u ze zou zien in een wiskundeboek, als de MathPrint™-modus is ingeschakeld. Functies zijn onder andere absolute waarde, numerieke differentiatie, numerieke integratie, sommatie, log-grondtal n, wortel, permutaties, combinaties en faculteiten.
- [f3] Snelle MathPrint™ matrixinvoer, indien beschikbaar.
- [f4] Namen van functievariabelen uit het menu VARS Y-VARS.

Om een snelmenu te openen drukt u op α en de corresponderende F-toets: [f1] voor BREUK, [f2] voor FUNC, [f3] voor MTRX, [f4] voor YVAR of [f5] voor speciale menu's binnen interactieve grafiekactiviteiten, zoals TEKENEN of SnellePlot en Vgl-passen.

Om een menuoptie te selecteren:
-ofwel-

- Druk op het nummer dat overeenkomt met de optie.

-of-

- Gebruik de pijltjestoetsen om de cursor naar de betreffende regel te verplaatsen en druk dan op enter .

U kunt alle snelmenuopties behalve matrix-templates selecteren met de standaardmenu's. U kunt bijvoorbeeld het sommatie-template vanuit verschillende plaatsen kiezen:

Snelmenu FUNC

α [f2]



[2nd] catalogus



De snelmenu's zijn beschikbaar wanneer invoer is toegestaan. Als de rekenmachine in de Classic-modus staat, of als er een scherm wordt weergegeven dat de MathPrint™-weergave niet ondersteunt, dan wordt de invoer weergegeven in de Classic-modus. Het menu MTRX is alleen beschikbaar in de MathPrint™-modus op het hoofdscherm en in de Y-editor.

Opmerking: snelmenu's zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer combinaties van α en F-toetsen gebruikt worden, terwijl een toepassing wordt uitgevoerd.

Schermcursors

De cursor kan veranderen om aan te geven wat er gebeurt wanneer u op de volgende toets drukt of de volgende menuoptie selecteert die geplakt moet worden als teken.

Opmerking: de cursor voor een secundaire functie  en de alfabet-cursor  kunnen op de statusbalk verschijnen, afhankelijk van de context.

Cursor	Uiterlijk	Effect van volgende toetsaanslag
Invoer	Dicht rechthoekje 	Dit is de standaardcursor. Voer tekens in op de plaats van deze cursor; hierdoor worden eventuele bestaande tekens overschreven.
Invoegen	Onderstreping —	Druk op   voor deze cursor. Voer tekens in vóór de cursorlocatie.
Tweede functie	Wit pijltje op een zwarte achtergrond 	Hiermee kunt u een secundair teken invoeren of een secundaire bewerking uitvoeren.
Alfa	Witte A op zwarte achtergrond 	Er wordt een letterteken ingevoerd, SOLVE wordt uitgevoerd of er worden snelmenu's weergegeven.
Vol	Dambord-rechthoekje 	Geen invoer; het maximaal aantal tekens is ingevoerd bij een prompt of het geheugen is vol. Geeft ook de grens van het toegestane aantal MathPrint™-niveaus aan.
MathPrint™	Pijltje naar rechts 	De cursor gaat ofwel naar het volgende deel van het template of verlaat het template. Druk op het pijltje naar rechts om alle MathPrint™-templates te verlaten voordat u de resterende termen in een uitdrukking invoert.

Als u tijdens het invoegen op  drukt, wordt de cursor een onderstreepte **A** (). Als u tijdens het invoegen op  drukt, wordt de onderstreepte cursor een onderstreepte ↑ ().

Opmerking: als u een klein teken zoals een dubbele punt of een komma markeert en vervolgens op  of  drukt, dan verandert de cursor niet omdat de cursorbreedte te klein is.

Werken met menu's

U kunt de meeste TI-84 Plus CE-T-commando's openen vanuit menu's.

Een menu weergeven


- Wanneer u op een toets drukt om een menu weer te geven, vervangt dat menu tijdelijk het scherm waarop u werkt.
- **Bijvoorbeeld:** druk op $\boxed{\text{math}}$ om het menu **WISK** weer te geven.
- Nadat u een optie uit een menu geselecteerd heeft, wordt gewoonlijk het scherm waarin u werkt opnieuw weergegeven.

Opmerking: als er een contexthulpbericht in de statusbalk staat als u op een menu drukt dat het scherm tijdelijk vervangt, dan blijft die contexthulp in de statusbalk staan, als geheugensteuntje dat u binnen een context aan het werken bent.

Van het ene naar het andere menu gaan

Sommige toetsen geven toegang tot meer dan één menu. Wanneer u op zo'n toets drukt, worden de namen van alle toegankelijke menu's weergegeven op de bovenste regel. Wanneer u een menunaam markeert, worden de opties in dat menu weergegeven. Druk op $\boxed{\rightarrow}$ en $\boxed{\leftarrow}$ om elke menunaam te markeren.

Opmerking: opties van het snelmenu BREUK staan in het menu BREUK en ook in het menu WISK NUM. Opties van het snelmenu FUNC staan ook in het menu WISK WISK.

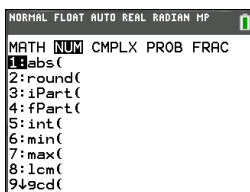

Door een menu scrollen

Druk op $\boxed{\downarrow}$ om omlaag te scrollen door de menuopties. Druk op $\boxed{\uparrow}$ om omhoog te scrollen door de menuopties.


Druk op $\boxed{\alpha}$ $\boxed{\downarrow}$ om met negen menuopties tegelijk omlaag te bladeren. Druk op $\boxed{\alpha}$ $\boxed{\uparrow}$ om met negen menuopties tegelijk omhoog te bladeren.

Druk op $\boxed{\alpha}$ om van de eerste menuoptie direct naar de laatste menuoptie te gaan. Druk op $\boxed{\alpha}$ om van de laatste menuoptie direct naar de eerste menuoptie te gaan.

Een optie uit een menu selecteren

U kunt op drie manieren een optie uit een menu selecteren.

- Druk op het getal of de letter van de optie die u wilt selecteren. De cursor kan overal in het menu staan, en de optie die u selecteert hoeft niet weergegeven te worden op het scherm.

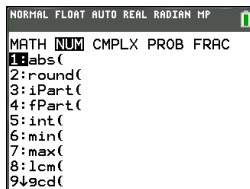


-of-

- Druk op  of  om de cursor naar de door u gewenste optie te verplaatsen en druk dan op .

-of-

- Ga binnen de Catalogus-lijst met functionaliteiten met de cursor naar de door u gewenste optie en druk op . Bij de meeste commando's geeft de syntaxeditor van de Catalogus Help de juiste syntax weer. Voer de syntax in met behulp van de weergegeven hulp en druk op  om deze te plakken. De Catalogus Help plakt het volledige commando.

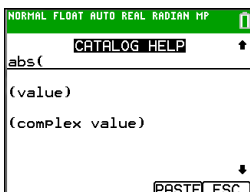

Druk op  om de Catalogus te verlaten zonder het commando te plakken.

Opmerkingen:

- Nadat u een optie uit een menu geselecteerd heeft, geeft de TI-84 Plus CE-T gewoonlijk het vorige scherm weer.
- Als u PLAKKEN niet op het scherm van de Catalogus Help ziet, druk dan op **[2nd]** **[quit]** tot u bent teruggekeerd op het hoofdscherm. Herhaal vervolgens uw acties. Als dit gebeurt, kan dat betekenen dat de schermen over elkaar heen geplaatst waren en dat het vorige scherm geen actieve cursor op een invoerregel had om het plakken van de functie of het commando te accepteren.

Een menu verlaten zonder een selectie te maken

U kunt op de volgende twee manieren een menu verlaten zonder een selectie te maken.

- Druk op **[2nd]****[quit]** om terug te keren naar het hoofdscherm.
-of-
- Druk op **[clear]** om terug te keren naar het vorige scherm.

Menu's gebruiken

Wanneer u op een toets of toetscombinatie drukt om een menu weer te geven, verschijnen er één of meer menunamen op de bovenste regel van het scherm.

- De menunaam aan de linkerbovenkant van het scherm is gemarkeerd. Er worden maximaal negen opties in dat menu weergegeven, beginnend met optie 1.
- De plaats van elke optie in het menu wordt aangegeven met een getal of letter. De volgorde is 1 tot en met 9, daarna 0, daarna A, B, C. Als de cijfers en letters uitgeput zijn, dan blijft het cijfer- of lettergebied van de optie leeg. Selecteer deze opties met behulp van de pijltjestoetsen.
- Als het menu doorloopt voorbij de weergegeven opties, wordt de dubbele punt naast de laatst weergegeven optie vervangen door een pijltje omlaag (↓).
- Wanneer een menuoptie eindigt met een weglatingsteken (...), dan geeft de optie een secundair menu, editor of wizard weer als u deze selecteert.
- Wanneer er een sterretje (*) links van een menuoptie staat, is die optie opgeslagen in het archief met gebruikersgegevens. Pic en Image Vars worden altijd bewaard in het archiefgeheugen. U moet andere bestanden (weergegeven met een sterretje) vanuit het archief naar het RAM verplaatsen in het menu GEHEUGEN.

Werken met WISK-menu's

Hieronder ziet u de WISK-snelmenu's.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP MATH NUM Cmplx PROB FRAC 1: $\frac{\Box}{\Box}$Frac 2: $\rightarrow$Dec 3: $\rightarrow$ 4: $\rightarrow$f(5: $\rightarrow$x 6: fMin(7: fMax(8: nDeriv(9: $\downarrow$fnInt(0: summation Σ(A: logBASE(B: Numeric Solver...	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP MATH NUM Cmplx PROB FRAC 1: abs(2: round(3: iPart(4: fPart(5: int(6: min(7: max(8: lcm(9: gcd(0: remainder(A: $\rightarrow$n/d $\leftrightarrow$ Un/d B: $\rightarrow$F $\leftrightarrow$ D C: Un/d D: n/d
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP MATH NUM Cmplx PROB FRAC 1: conj(2: real(3: imag(4: angle(5: abs(6: $\rightarrow$Rect 7: $\rightarrow$Polar	NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP MATH NUM Cmplx PROB FRAC 1: rand 2: nPr 3: nCr 4: ! 5: randInt(6: randNorm(7: randBin(8: randIntNoRep(
NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP MATH NUM Cmplx PROB FRAC 1: n/d 2: Un/d 3: $\rightarrow$F $\leftrightarrow$ D 4: $\rightarrow$n/d $\leftrightarrow$ Un/d	

De rekenmachinemodi instellen

Modusinstellingen regelen hoe de rekenmachine de volgende zaken weergeeft en interpreteert:

- Antwoorden
- Elementen van lijsten en matrices
- Grafieken
- Taalinstellingen
- Getallen

Modi instellen

Druk op **[mode]** om rekenmachinemodi in te stellen.

Op uw scherm verschijnt het volgende menu:



Opmerking: wanneer u op **[mode]** drukt, staat de cursor standaard op **NORMAAL**. Druk op **[$\square$]** om heen en weer te schakelen tussen de MathPrint™- en Classic-modus.

Opmerking: de Constant Memory™-functie bewaart modusinstellingen wanneer de machine uitgeschakeld wordt.

Modusinstellingen wijzigen

Voer de volgende stappen uit om modusinstellingen te veranderen:

1. Druk op **[$\downarrow$]** of **[$\uparrow$]** om de cursor te verplaatsen naar de regel van de instelling die u wilt veranderen.
2. Druk op **[$\rightarrow$]** of **[$\leftarrow$]** om de cursor over de regel naar de gewenste instelling te verplaatsen.
3. Druk op **[enter]** om een instelling te selecteren.

Uitzondering: TAAL Druk op **[$\rightarrow$]** of **[$\leftarrow$]** om een geladen taal te selecteren. Druk op **[$\downarrow$]** of **[$\uparrow$]** om de geselecteerde taal in te stellen.

Opmerking: de tweede regel van de statusbalk geeft contexthulp weer met een beschrijving van regelmodi.

MATHPRINT™ CLASSIC

De **MATHPRINT™**-modus geeft de meeste in- en uitvoer weer zoals deze wordt

weergegeven in wiskundeboeken, zoals bijvoorbeeld $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ en $\int_1^2 x^2 dx$.

De **CLASSIC**-modus geeft uitdrukkingen en antwoorden op één regel weer, zoals bijvoorbeeld $1/2 + 3/4$. (Breukstrepen worden weergegeven als dikke lijnen. Een deling wordt weergegeven als een dunne schuine streep.)

Opmerking:

- Bepaalde gebieden in de **MATHPRINT™**-modus worden weergegeven in classic (éénregelige) opmaak.
- Als u overschakelt tussen deze modi, blijft de meeste invoer (behalve matrixberekeningen) bewaard.

NORMAAL SCI ENG

Antwoorden worden weergegeven in standaard opmaak wanneer de berekening of de instelling een decimale uitkomst forceert op de rekenmachine.

Notatie voor 12345.67	Het decimale antwoord wordt weergegeven als:
NORMAAL 12345,67 De decimale notatie wordt behouden tot de grenzen van het scherm en het geheugen van de rekenmachine zijn bereikt.	12345,67
SCI (Scientific) 1.234567×10^4 Eén cijfer links van het decimaalteken, met de juiste macht van 10 rechts van *E.	1.234567E4
ENG (Engineering) 12.34567×10^3 Maximaal drie cijfers voor het decimaalteken en de macht van 10 (rechts van E) is een veelvoud van drie.	12.34567E3

Opmerking:

Het toetsenbord bevat $\boxed{2nd}$ [EE], dat weergegeven wordt als E op de rekenmachine.

*Deze E op het scherm staat voor "x10" en het ingevoerde getal na E wordt de macht van 10. De rekenmachinenotatie, E, duidt het gedeelte "x10" van het getal aan zonder extra haakjes te gebruiken. De rekenmachine volgt daarna de volgorde van bewerkingen zoals verwacht bij het gebruik van de SCI- of ENG-notatie. Deze notatie, E, wordt meestal niet geaccepteerd in huiswerk en toetsen, en geschreven uitkomsten moeten in de standaardnotatie worden genoteerd, zoals bijvoorbeeld 1.234567×10^4 .

Als u de notatie **NORMAAL** selecteert, maar het antwoord niet weergegeven kan worden in 10 cijfers (of als de absolute waarde kleiner is dan 0,001), dan drukt de TI-84 Plus CE-T het antwoord uit in de wetenschappelijke notatie.

DRIJVEND 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

De **DRIJVENDE** decimale modus geeft maximaal 10 cijfers weer, plus het teken (positief of negatief) en het decimaalteken. **DRIJVEND** verschijnt in de statusbalk.

Door **0123456789** te selecteren wordt het aantal cijfers (0 tot en met 9) gespecificeerd dat bij decimale antwoorden rechts van het decimaalteken wordt weergegeven. **VAST#** verschijnt in de statusbalk.

De decimale instelling geldt voor de notatiemodi **NORMAL**, **SCI** en **ENG**.

De decimale instelling is van toepassing op deze getallen, met betrekking tot de modusinstelling **ANTWOORD**:

- Een antwoord dat weergegeven wordt op het hoofdscherm
- Coördinaten op een grafiek
- De **Tangent**(DRAW instructie, de vergelijking van de lijn, x- en **dy/dx**-waarden
- Uitkomsten van berekeningen
- De regressievergelijking die opgeslagen is na de uitvoering van een regressiemodel

RADIALEN GRADEN

Hoekmodi regelen hoe de rekenmachine hoekwaarden in goniometrische functies en in omzettingen van pool- naar rechthoekige coördinaten interpreteert. De instelling **RADIALEN** of **GRADEN** wordt weergegeven in de statusbalk.

De modus **RADIALEN** interpreteert hoekwaarden als radialen. Antwoorden worden weergegeven in radialen.

De modus **GRADEN** interpreteert hoekwaarden als graden. Antwoorden worden weergegeven in graden. Argumenten van complexe getallen in poolcoördinaten worden altijd geïnterpreteerd als radialen.

FUNCTIE PARAMETRISCH POLAIR RIJ


Grafiekmodi definiëren de parameters voor het tekenen van grafieken.

De grafiekmodus **FUNCTIE** plot functies, waarbij Y een functie van X is.

De grafiekmodus **PARAMETRISCH** plot relaties, waarbij X en Y functies van T zijn.

De grafiekmodus **POLAIR** plot functies, waarin r een functie van θ is.

De grafiekmodus **RIJ** plot rijen. Er zijn drie rijen beschikbaar: u, v en w, met als opties voor de onafhankelijke variabelen n, n+1 en n+2.

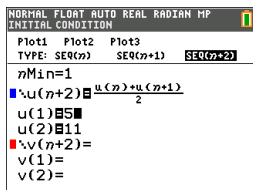

Lijntype:	Wordt getekend als:
DIK	Dikke lijn (standaard). Meer pixels weergegeven rond een geplot punt (pixel).
STIP-DIK	Plot met dikke stippen. (3x3 pixels) Hetzelfde als PUNT op eerdere rekenmachines van de TI-84 Plus-serie.
DUN	Dunne lijn (tekenen per pixel).
STIP-DUN	STIP-weergave is 1 pixel per getekende stip.

Opmerking: u kunt afzonderlijke lijntypen veranderen in de Y= editor.

De plotmodus **DIK** zet alle Y= lijntypes terug op een dikke lijn die de berekende punten voor de geselecteerde functies verbindt.

Opmerking: de plotmodus **DIK** op de TI-84 Plus CE-T is hetzelfde als de plotmodus **VERBONDEN** op de TI-84 Plus-serie grafische rekenmachines.

De plotmodus **STIP-DIK** zet alle Y= lijntypes terug op een dikke stip, waarbij alleen de berekende punten van de geselecteerde functies geplot worden.

Opmerking: de plotmodus **STIP-DIK** op de TI-84 Plus CE-T is hetzelfde als de plotmodus **STIP** op de TI-84 Plus-serie grafische rekenmachines.

De plotmodus **DUN** zet alle Y= lijntypes terug op een dunne lijn die alle berekende punten voor de geselecteerde functies verbindt.

Opmerking: gebruik de plotmodus **DUN** voor het tekenen van grafieken wanneer u functies bekijkt die een as als asymptoot hebben.

De plotmodus **STIP-DUN** zet alle Y= lijntypes terug op een kleine stip, waarbij alleen de berekende punten van de geselecteerde functies geplot worden.

OPEENVOLGEND TEGELIJK

Bij de grafiekvolgorde-modus **OPEENVOLGEND** wordt één functie volledig uitgewerkt en geplot, voordat de volgende functie uitgewerkt en geplot wordt.

Bij de grafiekvolgorde-modus **TEGELIJK** (simultaan) worden alle geselecteerde functies voor één zelfde waarde van X uitgewerkt en geplot en worden vervolgens alle geselecteerde functies voor de volgende waarde van X uitgewerkt en geplot.


Opmerking: ongeacht de grafiekmodus die geselecteerd is, zal de rekenmachine eerst alle statistische plots tekenen voordat de machine de grafieken van functies tekent.

REËEL **a+bi** **re^{^(θi)}**

De modus **REËEL** geeft geen complexe resultaten weer, tenzij complexe getallen worden ingevoerd.

Twee complexe modi geven complexe resultaten weer.

- **a+bi** (rechthoekige complexe modus) geeft complexe getallen in de vorm a+bi weer. De TI-84 Plus CE-T ondersteunt het n/d breukentemplate.
- **re[^](θi)** (polaire complexe modus) geeft complexe getallen weer in de vorm re[^](θi).

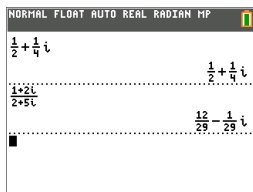


VOLLEDIG HORIZONTAAL GRAFIEK-TABEL

De **VOLLEDIGE** scherm modus gebruikt het hele scherm om een grafiek of bewerkingsscherm weer te geven.

Elke gesplitst-scherm-modus geeft twee schermen tegelijk weer.

- De modus **HORIZONTAAL** geeft de huidige grafiek in de bovenste helft van het scherm weer en het hoofdscherm of een editor in de onderste helft.
- De modus **GRAFIEK-TABEL** geeft de huidige grafiek in de linkerhelft van het scherm weer en het tabelscherm in de rechterhelft van het scherm.

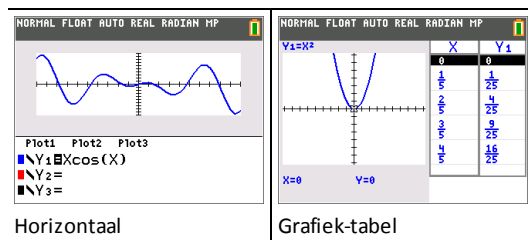

BREUKTYPE: n/d Un/d

n/d geeft uitkomsten weer als een enkelvoudige breuk. Breuken kunnen maximaal zes cijfers in de teller bevatten; de waarde van de noemer mag niet hoger dan 9999 zijn.

Un/d geeft uitkomsten als een gemengd getal weer, indien van toepassing. **U**, **n** en **d** moeten gehele getallen zijn. Als **U** geen geheel getal is, dan kan de uitkomst geconverteerd worden **U n/d**. Als **n** of **d** geen geheel getal is, wordt er een syntaxfout weergegeven. Het gehele getal, de teller en de noemer kunnen elk uit maximaal drie cijfers bestaan.

ANTWOORDEN: AUTO DEC

AUTO geeft antwoorden in dezelfde opmaak weer als de invoer. Bijvoorbeeld: als een breuk in een uitdrukking wordt ingevoerd, dan zal het antwoord indien mogelijk in de vorm van een breuk zijn. Als er een decimaal getal in de uitdrukking verschijnt, dan is de uitkomst een decimaal getal.

DEC geeft antwoorden weer als gehele of decimale getallen.

Opmerking: de modusinstelling **ANTWOORDEN** beïnvloedt ook hoe waarden in getallenrijen, lijsten en tabellen worden weergegeven. U kunt ook waarden converteren van decimale getallen naar breuken of van breuken naar decimale getallen met behulp van **►BREUK**, **►DEC** en **►F◄►D** in het snelmenu **BREUK** of in het submenu **WISK**.

UIT: De functie of het commando wordt geplakt op de plaats van de cursor, zonder syntaxhulp (wizard).

STAT DIAGNOSTIEK: UIT AAN

UIT geeft een statistische regressieberekening weer *zonder* de correlatiecoëfficiënt (r) of de determinatiecoëfficiënt (r^2).

AAN geeft een statistische regressieberekening weer *met* de correlatiecoëfficiënt (r) en de determinatiecoëfficiënt (r^2), indien van toepassing.

STAT WIZARDS: AAN UIT

AAN: Bij het selecteren van menuopties in **WISK KANS, STAT, BEREKENEN, VERDELEN VERDELEN, VERDELEN TEKENEN** en **seq()** in **LIJST OPS** wordt een scherm weergegeven met syntaxhulp (een wizard) voor het invoeren van verplichte en optionele argumenten in het commando of de functie. De functie of het commando plakt de ingevoerde argumenten in de geschiedenis van het hoofdscherm of op de meeste andere plaatsen waar de cursor beschikbaar is voor invoer. Sommige berekeningen worden rechtstreeks uitgevoerd vanuit de wizard. Als een commando of functie wordt geopend vanuit [catalog], wordt het commando of de functie geplakt zonder ondersteuning van een wizard.

Als er geen wizard beschikbaar is, gebruik dan de Catalogus Help voor meer syntaxhulp. Om de Catalogus Help te gebruiken selecteert u een menuoptie en drukt u op $\boxed{+}$.

UIT: De functie of het commando wordt geplakt op de plaats van de cursor, zonder syntaxhulp (wizard).

KLOK INSTELLEN

Gebruik de klok om de tijd en datum in te stellen, de klokweergavenotatie te selecteren en de klok in en uit te schakelen. De klok is standaard ingeschakeld en wordt geopend vanaf het modusscherm.

De klokinstellingen weergeven

1. Druk op $\boxed{\text{mode}}$.
2. Druk op $\boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow}$ om de cursor naar **KLOK INSTELLEN** te verplaatsen.
3. Druk op $\boxed{\text{enter}}$ om de klokinstellingen te veranderen.




Opmerking: u moet de klok mogelijk opnieuw instellen als uw batterij leeg is.

Zie education.ti.com voor toekomstige updates van de batterij- en batterijbeschermingsfuncties.

De klok in- en uitschakelen

1. Druk op $\boxed{2nd} \boxed{\text{catalog}}$.
2. Druk op $\boxed{\downarrow}$ of $\boxed{\uparrow}$ om door de **CATALOGUS** te scrollen tot de selectiecursor naar **ClockOff** of **ClockOn** wijst.
3. Druk op $\boxed{\text{enter}} \boxed{\text{enter}}$.

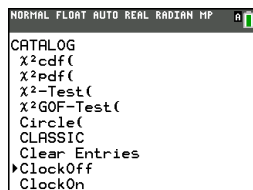

TAAL

Druk op  of op  in het keuzemenu TAAL om een geladen taal te selecteren. Druk op  of  om de geselecteerde taal in te stellen.

Opmerking:


- De rekenmachine behoudt uw taalinstelling bij de meeste resets van de rekenmachine.
- Het keuzemenu **TAAL** geeft alleen taal-apps weer die geladen zijn op de rekenmachine. Kijk op education.ti.com voor alle beschikbare talen. Gebruik TI Connect™ CE om bestanden op uw rekenmachine te laden

De verzameling speciale tekens gebruiken

Nadat u de gewenste taal heeft geselecteerd, wordt er een nieuwe optie (**CHARACTER**) (TEKEN) toegevoegd aan de TI-84 Plus CE-T **CATALOGUS**. Met deze optie krijgt u toegang tot speciale tekens en accenten die gebruikt worden in de taal die u gekozen heeft. U kunt deze speciale tekens en accenten gebruiken voor berichten op het scherm en tekststrings die u wilt opslaan in een variabele. U kunt ze echter niet gebruiken in variabelenamen.

1. Druk op  [catalog] om de **CATALOGUS** weer te geven.

Opmerking: **CHARACTER** is altijd de eerste optie in de **CATALOGUS**.

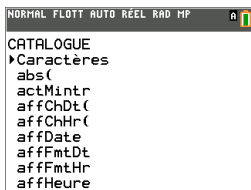

2. Druk op  om het scherm **CHARACTER** weer te geven.

Accenten verschijnen in de menu's aan de onderkant van het scherm.



3. U kunt:

- Een speciaal teken selecteren:
 - a) Druk op , , , of  om het vakje naar het speciale teken te verplaatsen dat u wilt gebruiken in een bericht of tekststring.
 - b) Druk op  om het teken op de bewerkingsregel te plaatsen.
 - c) Druk op , , , of  om het vakje naar **Klaar** te verplaatsen.
 - d) Druk op  om de inhoud van de bewerkingsregel in het vorige scherm te plakken.

-of-

- Een accent toevoegen aan een teken:

- e) Druk op de functietoets ($[F1]$, $[F2]$, $[F3]$, $[F4]$ of $[F5]$) onmiddellijk boven het accentteken om het te selecteren. De ALPHA-hoofdlettermodus is automatisch ingeschakeld. Om over te gaan op kleine letters drukt u op $[ALPHA]$.
- f) Druk op de toets van het alfabetteken waarop u een accent wilt plaatsen, bijvoorbeeld $[A]$ (boven $[math]$). Het teken met het accent wordt weergegeven in de bewerkingsregel.
- g) Druk op $\leftarrow$, $\rightarrow$, $\downarrow$, of $\uparrow$ om het vakje naar **Klaar** te verplaatsen.
- h) Druk op $[ENTER]$ om de inhoud van de bewerkingsregel in het vorige scherm te plakken.

Uitdrukkingen uitwerken

Een uitdrukking is een groep

- getallen,
- variabelen,
- functies en hun argumenten.

-of-

- een combinatie van deze elementen.

Een uitdrukking wordt uitgewerkt tot één antwoord.

Op de TI-84 Plus CE-T voert u een uitdrukking in dezelfde volgorde in als waarin u deze zou schrijven op papier. Bijvoorbeeld: πR^2 is een uitdrukking.

Volgorde van bewerkingen

De TI-84 Plus CE-T gebruikt een volgordesysteem voor bewerkingen met de naam Equation Operating System (EOS™), waarin

- de volgorde waarin functies in uitdrukkingen worden ingevoerd en uitgewerkt wordt gedefinieerd

-en-

- waarmee u getallen en functies in een eenvoudige, duidelijke volgorde kunt invoeren.

EOS™ werkt de functies in een uitdrukking op de volgende manier uit:

Volgorde	Functie
1	Functies die voorafgaan aan het argument, zoals sin(of log(
2	Functies die na het argument worden ingevoerd, zoals 2, -1, !, °, r en conversies
3	Machten en wortels, zoals 2^5 of $5^x\sqrt{32}$
4	Permutaties (nPr) en combinaties (nCr)
5	Vermenigvuldiging, impliciete vermenigvuldiging en deling
6	Optellen en Aftrekken
7	Relationele functies, zoals > of
8	Logische operator and

Volgorde	Functie
9	Logische operatoren or en xor

Opmerking: binnen een prioriteitsniveau werkt EOS™ functies van links naar rechts uit. Berekeningen tussen haakjes worden het eerst uitgewerkt. Een getal in wetenschappelijke of ingenieursnotatie, 2,34E6, wordt geïnterpreteerd als (2,3x10⁶) tussen haakjes, dus het getal behoudt de juiste waarde tijdens de EOS™-berekening.

Impliciete vermenigvuldiging

De TI-84 Plus CE-T herkent impliciete vermenigvuldiging, dus u hoeft niet in alle gevallen op $\square$ te drukken om een vermenigvuldiging aan te duiden. De TI-84 Plus CE-T interpreteert bijvoorbeeld 2π , $4\sin(46)$, $5(1+2)$ en $(2 * 5)7$ als impliciete vermenigvuldiging.

Opmerking: de regels voor impliciete vermenigvuldiging van de TI-84 Plus CE-T verschillen van die van sommige andere grafische rekenmachines. Bijvoorbeeld: de TI-84 Plus CE-T werkt $1/2X$ uit als $(1/2)X$, terwijl sommige grafische rekenmachines $1/2X$ kunnen uitwerken als $1/(2X)$.

Haakjes

De TI-84 Plus CE-T voert alle berekeningen tussen haakjes het eerst uit. Bijvoorbeeld: in de uitdrukking $4(1+2)$ werkt het EOS™ eerst het gedeelte van de uitdrukking tussen de haakjes uit, $1+2$, en vermenigvuldigt vervolgens het antwoord, 3, met 4.

NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP	
4×12	48.
$4(1+2)$	12.

Negatie

Gebruik de negatietoets om een negatief getal in te voeren. Druk op $\square$ en voer vervolgens het getal in. Op de TI-84 Plus CE-T staat negatie (tegengestelde) op het derde niveau in de EOS™-hiërarchie. Functies in het eerste niveau, zoals kwadraat, worden uitgewerkt vóór negatie.

Bijvoorbeeld: $-x^2$ wordt uitgewerkt tot een negatief getal (of 0). Gebruik haakjes om het kwadraat van een negatief getal te berekenen.


NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP		NORMAL FLOAT AUTO REAL RADIAN MP	
-2^2	-4	$2 \rightarrow A$	2
$(-2)^2$	4	$-A^2$	-4
		$(-A)^2$	4

Opmerking: gebruik de $\square$ toets voor aftrekken en de $\square$ toets voor het tegengestelde (negatie). Als u op $\square$ drukt om een negatief getal in te voeren, zoals in $9 \square 7$, of als u op $\square$ drukt om aftrekken aan te duiden, zoals in $9 \square 7$, dan treedt er een fout op.

Als u op α **A** $(-)$ α **B** drukt, wordt dit geïnterpreteerd als impliciete vermenigvuldiging **(A)(-B)**.

Uitdrukkingen en instructies invoeren

U kunt een uitdrukking op het hoofdscherm gebruiken om een antwoord te berekenen. Op de meeste plaatsen waar een waarde moet worden ingevoerd, kunt u een uitdrukking gebruiken om een waarde in te voeren.

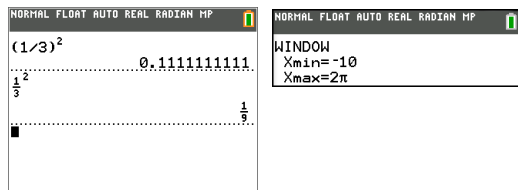

Een uitdrukking invoeren

Om een uitdrukking te creëren voert u getallen, variabelen en functies in met het toetsenbord en de menu's. Een uitdrukking wordt uitgewerkt als u op enter drukt, ongeacht de plaats van de cursor. De gehele uitdrukking wordt uitgewerkt volgens EOS™-regels en het antwoord wordt weergegeven in overeenstemming met de modusinstelling voor Antwoord.

Opmerking: de meeste functies en bewerkingen op de TI-84 Plus CE-T zijn symbolen die uit verschillende tekens bestaan. U moet het symbool vanaf het toetsenbord of een menu invoeren; spel het symbool niet. Om bijvoorbeeld de log van 45 te berekenen moet u op $\log$ **45** drukken. Voer niet de letters **L**, **O** en **G** in. Als u **LOG** invoert, interpreteert de TI-84 Plus CE-T de invoer als impliciete vermenigvuldiging van de variabelen **L**, **O** en **G**.


Een matrixnaam invoeren:

1. Druk op **[2nd]** **[matrix]**.

Het menu Matrixnamen verschijnt.

2. Druk op het getal op het toetsenbord dat overeenkomt met de gewenste Matrixnaam.

Bv.: druk op 1 voor **[A]**, zoals weergegeven.

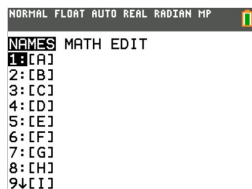


Opmerking: druk in de MathPrint™-modus op **[>]** om het MathPrint™-template te verlaten en verder te gaan met het invoeren van de uitdrukking.

Bereken $3,76 \div (-7,9 + \sqrt{5}) + 2 \log 45$.

MathPrint™	Classic
$3 \div 76 \div (-7 \div 9 + \sqrt{5}) + 2 \log 45$	$3 \div 76 \div (-7 \div 9 + \sqrt{5}) + 2 \log 45$
Opmerking: de [>] is een duidelijk verschil in toetsaanslag vergeleken met Classic.	

Meerdere invoeren op een regel

Om twee of meer uitdrukkingen of instructies op een regel in te voeren, moet u deze scheiden met dubbele punten (**[alpha]** **[:]**). Alle instructies worden samen opgeslagen in de laatste invoer (INVOER).




Een getal in de wetenschappelijke notatie invoeren

1. Voer het gedeelte van het getal dat voor de exponent staat in. Deze waarde kan een uitdrukking zijn.
2. Druk op **[2nd]** **[EE]**. E wordt geplakt op de plaats van de cursor.
3. Voer de exponent in, die uit één of twee cijfers kan bestaan.

Opmerkingen:

- als de exponent negatief is, druk dan op $\boxed{\text{(-)}}$ en voer vervolgens de exponent in.
- E staat voor "x10" en de berekening interpreteert het gehele getal als (123.45×10^{-2}) alsof het is ingevoerd tussen haakjes.



Wanneer u een getal in de wetenschappelijke notatie invoert, geeft de TI-84 Plus CE-T antwoorden niet automatisch in de wetenschappelijke of ingenieursnotatie weer. De modusinstellingen en de grootte van het getal bepalen de weergavenotatie.

Functies

Een functie levert een waarde op. **log**(en **sin**(zijn functies. Over het algemeen is de eerste letter van elke functie een kleine letter. Voor de meeste functies is minimaal één argument vereist, zoals aangegeven door het open haakje dat volgt op de naam. Bij **sin**(is bijvoorbeeld één argument nodig, **sin**(waarde).

Opmerking: om de argumenten van een functie of commando op de rekenmachine te zien, zoekt u het item op in een menu of in de $\boxed{2\text{nd}}$ [catalog] en drukt u op +. Bij de meeste menuopties verschijnt er een Catalogus Help-scherm en wordt de syntax van de argumenten weergegeven.

Instructies

Een instructie (commando) start een actie op de rekenmachine. Bijvoorbeeld: **ClrDraw** is een instructie aan de rekenmachine om alle getekende elementen uit een grafiek te verwijderen. Instructies kunnen niet gebruikt worden in uitdrukkingen. Over het algemeen is de eerste letter van elke instructienaam een hoofdletter. Voor sommige instructies is meer dan één argument vereist, zoals wordt aangegeven door een open haakje aan het eind van de naam. Bijvoorbeeld: op de TI-84 Plus CE-T zijn bij **Circle**(drie argumenten nodig; daarnaast zijn er twee optionele argumenten. **Circle**(*X,Y,straal* [*kleur, lijntype*]).

Een berekening onderbreken

Om een lopende berekening of grafiek te onderbreken, wat aangegeven wordt door de aanduiding " bezig " in de statusbalk, drukt u op $\boxed{\text{on}}$.

Wanneer u een berekening onderbreekt, verschijnt er een menu.

- Selecteer **1:Stoppen** om terug te keren naar het hoofdscherm.
- Selecteer **2:Ga naar** om naar de plaats van de onderbreking te gaan.

Wanneer u een grafiek onderbreekt, wordt er een gedeeltelijke grafiek weergegeven.

- Om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op **clear** of op een willekeurige niet-grafiektoets.
- Om opnieuw te beginnen met het tekenen van een grafiek drukt u op een grafiektoets of selecteert u een grafiekinstructie.

Bewerkingstoetsen van de TI-84 Plus CE-T

Toetsaanslagen	Resultaat
▸ of ◀	Verplaatst de cursor binnen een uitdrukking; deze toetsen worden herhaald als ze ingedrukt worden gehouden op het toetsenbord.
▲ of ▼	Verplaatst de cursor van regel naar regel binnen een uitdrukking die meer dan één regel beslaat; deze toetsen worden herhaald als ze ingedrukt worden gehouden op het toetsenbord. Verplaatst de cursor van term naar term binnen een uitdrukking in de MathPrint™-modus; deze toetsen worden herhaald als ze ingedrukt worden gehouden op het toetsenbord. Op het hoofdscherm scrolt u met deze toetsen door de geschiedenis van invoer en antwoorden.
2nd ◀	Verplaatst de cursor naar het begin van een uitdrukking.
2nd ▸	Verplaatst de cursor naar het einde van een uitdrukking.
alpha ▲	Verplaatst de cursor vanuit een MathPrint™-uitdrukking naar de geschiedenis op het hoofdscherm. Verplaatst de cursor van een MathPrint™-uitdrukking naar de vorige Y-var in de Y=editor.
alpha ▼	Verplaatst de cursor van een MathPrint™-uitdrukking naar de volgende Y-var in de Y=editor.
enter	Werkt een uitdrukking uit of voert een instructie uit.
clear	Wist de huidige regel in een regel met tekst op het hoofdscherm. Wist alles op het hoofdscherm in een lege regel op het hoofdscherm. Hierdoor wordt de geschiedenis van uw invoer en antwoorden niet gewist. Druk op ▲ om de geschiedenis te zien. Gebruik Invoer wissen* gevolgd door clear als u alle invoer op het hoofdscherm wilt verwijderen. *Invoer wissen vindt u in [catalog]. Wist de uitdrukking of waarde op de plaats van de cursor in een editor; er wordt geen nul opgeslagen.
del	Wist een teken op de plaats van de cursor; deze toets wordt herhaald als deze ingedrukt wordt gehouden op het toetsenbord.

Toetsaanslagen	Resultaat
2nd del	Verandert de cursor in een onderstrepingssteken (<u> </u>); voegt tekens vóór de onderstrepingscursor in; om het invoegen te beëindigen drukt u op 2nd ins of op ◀ , ▶ , ↵ of ↩ .
2nd	Verandert de cursor of de statusbalkindicator in I ; de volgende toetsaanslag voert een 2nd functie uit (boven en links van een toets weergegeven); om 2nd te annuleren drukt u nogmaals op 2nd .
alpha	Verandert de cursor of de statusbalkindicator in α ; de volgende toetsaanslag voert een derde functie van die toets uit (boven en rechts van een toets weergegeven) of geeft toegang tot een snelmenu. Om alpha te annuleren drukt u op alpha of op ◀ , ▶ , ↵ of ↩ .
2nd [A-lock]	Verandert de cursor in α ; stelt de alfabet-vergrendeling in; volgende toetsaanslagen geven toegang tot de derde functies van de toetsen; om de alfabet-vergrendeling te annuleren drukt u op alpha . Als u gevraagd wordt om een naam, bijvoorbeeld voor een groep of een programma in te voeren, dan wordt de alfabet-vergrendeling automatisch ingesteld. Opmerking: de TI-84 Plus CE-T stelt niet automatisch de alfabet-vergrendeling in voor invoer waarbij lijstnamen vereist zijn.
X,T,θ,n	Plakt met één toetsaanslag een X in de Functie -modus, een T in de Parameter -modus, een θ in de Polaire modus of een n in de Rij -modus.

Werken met grafieken

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe u kleuropties in een grafiek verandert, hoe u punten tekent op een grafiek en hoe u een afbeelding kunt invoegen als achtergrond in een grafiek.

Kleur gebruiken op de TI-84 Plus CE-T

De TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine heeft tal van kleuropties en een display met hoge resolutie waardoor meer informatie op het scherm kan worden weergegeven. De TI-84 Plus CE-T gebruikt kleuren op de volgende manieren:

- Y= editor voor lijnkleur.
- TEKEN-commando's voor lijnkleur, zoals verticale lijnen, cirkels en tekst op het grafiekscherm.
- Het grafiekopmaakscherm voor de kleur van het rooster, de assen of de randen en voor het aanbrengen van een achtergrondaafbeelding of -kleur.
- Statistische plots.

De kleuropties worden geselecteerd met behulp van een kleurenwijzer, die afhankelijk van de functie verschillende opties kan bevatten. Druk op $\leftarrow$ en $\rightarrow$ om door de kleuropties te bladeren en een kleur in te stellen.

Opmerking: zorg ervoor dat u geschikte kleurencombinaties kiest voor de grafiekgebieden, zodat alle kenmerken zichtbaar zijn.


- U kunt de rekenmachine terugzetten op de standaardinstellingen, inclusief de kleurinstellingen, door op 2^{nd} [mem] 7 2 2 te drukken.

Kleur gebruiken op het grafiekscherm

De onderstaande voorbeelden laten zien hoe de grafiek van een functie wordt ingesteld. In het voorbeeld is de modus ingesteld op FUNCTIE en wordt uitgegaan van de standaardinstellingen.

Voer een vergelijking in de Y= editor in.


1. Druk op $Y=$.
2. Druk op $(-)$ X,T,θ,n x^2 $+$ 6.

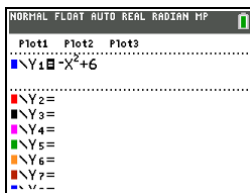

De lijnkleur instellen in de Y= editor:

1. Druk op $\leftarrow$ om het gekleurde vak te markeren.
2. Druk op $\rightarrow$.

3. Druk op **2nd** **→** **→** **→** om het cursorkvak op de kleur en het lijntype aan de linkerkant van het scherm te zetten en druk op **enter**.

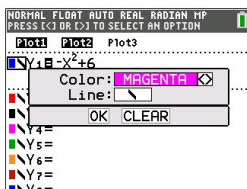

Het keuzemenu wordt weergegeven. Let op de tweede regel in de statusbalk, waarin tips worden getoond.


4. Druk op **→** **→** **→** om magenta te selecteren.
5. Druk op **↓**.

Opmerking: het dikke lijntype is de standaardinstelling. Dit kan veranderd worden door op **↵** of **→** te drukken.

6. Druk op **→** om OK te markeren en druk vervolgens op **enter**.

Een achtergrondaafbeelding instellen:

1. Druk op **2nd** **[format]**.

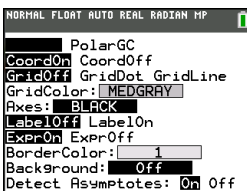

Stel de kleur van het rooster, de assen en de kleur van de randen naar wens in.

2. Druk zonodig op **↑** of **↓** om Achtergrond te markeren.


Het dialoogvenster van de kleurenwijzer wordt actief.

3. Druk indien nodig op **→** om de gewenste achtergrondaafbeelding of -kleur te selecteren.

Opmerking: uw vooraf geladen afbeeldingsvariabele (Image Var) kan anders zijn dan die hier weergegeven wordt.

Opmerking: om achtergrondaafbeeldingsvariabelen te creëren, gebruikt u de gratis TI Connect™ CE-software om afbeeldingen te converteren en te verzenden naar uw TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine.

4. Druk op **[trace]** om de grafiek en vulpunten te zien.

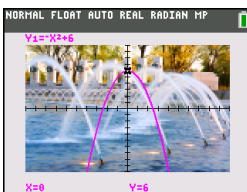

Opmerking: u kunt de grafiek manipuleren zodat die op een object in de achtergrondaafbeeldingsvariabele “past”. U kunt ook QuickPlot en Vergelijking passen gebruiken om een vergelijking op een vorm te passen.

(Zie QuickPlot).


QuickPlot en Vergelijking passen gebruiken

Met QuickPlot en Vergelijking passen kunt u punten op een grafiekscherm neerzetten en een kromme door deze punten modelleren met behulp van regressiefuncties. U kunt kleur en lijntype selecteren, punten tekenen op een grafiek en een vergelijking kiezen om op de getekende punten te passen. Vervolgens kunt u de resultaten van de plot en vergelijking opslaan.

QuickPlot en Vergelijking passen is een optie in het menu **[stat]** **[calc]**.

Voordat u de interactieve functie QuickPlot en Vergelijking passen in het grafiekgebied start, dient u ervoor te zorgen dat u uw achtergrond-Image Var en andere grafiekinstellingen heeft ingesteld vanuit het scherm OPMAAK. Ook moet u uw VENSTER- of ZOOM-instellingen instellen.

Zet punten op het scherm.
Punten kunnen worden
opgeslagen in lijsten.

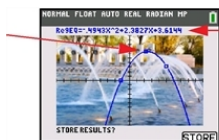

Bereken de
regressievergelijking, teken de
kromme en sla de functie op.

Werken met afbeeldingen

De TI-84 Plus CE-T gebruikt zowel plaatjes als achtergrondaafbeeldingen. Deze worden beide opgeslagen in het Flash-archief, maar ze worden op verschillende manieren gebruikt.

Plaatjes en achtergronden gebruiken

- Image Vars (Image1 - Image9 en Image0) zijn variabelen die in het archiefgeheugen worden opgeslagen. Een Image Var wordt gebruikt als een achtergrondaafbeelding in het grafiekgebied. Op de TI-84 Plus CE-T zijn verschillende afbeeldingen voorgeladen. U kunt afbeeldingen ook converteren naar TI-84 Plus CE-T Image Vars in de TI Connect™ CE-software en ze op de rekenmachine laden. U kunt geen afbeeldingen creëren op de rekenmachine.

Opmerking: TI Connect™ CE-software is beschikbaar als gratis download op education.ti.com/go/download.

- Pic Vars (Pic1 - Pic 9 en Pic0) zijn ook variabelen die in het archiefgeheugen worden opgeslagen. Pic Vars kunnen gecreëerd worden door in het grafiekgebied te tekenen; de veranderingen kunnen worden opgeslagen en opgeroepen in het grafiekgebied. Bij het opslaan van een Pic Var wordt de achtergrondaafbeelding achter uw grafiekgebied niet opgeslagen.
- Zowel Image Vars als Pic Vars worden opgeslagen en uitgevoerd in het Flash-archief, niet in het RAM. Ze zijn beide toegankelijk in het menu VARS.
- Image Vars en Pic Vars kunnen alleen worden gedeeld met een andere TI-84 Plus CE-T of TI-84 C grafische rekenmachine.

- TI-84 Plus Pic Vars kunnen niet worden gedeeld tussen de TI-84 Plus CE en de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachines.
- Als u het RAM op de TI-84 Plus CE-T reset, blijven de Image Vars en Pic Vars in het archiefgeheugen beschikbaar voor gebruik.

Werken met matrices

U kunt matrices invoeren met behulp van de matrix-editor op uw grafische rekenmachine. U kunt bijvoorbeeld de volgende bewerkingen uitvoeren op matrices:

- Optellen
- Delen
- Elementaire rijbewerkingen
- Omkeren (inverteren)
- Vermenigvuldigen
- Aftrekken


De matrixeditor gebruiken

1. Druk op $\boxed{2nd}$ [matrix].
2. Druk op $\boxed{\rightarrow}$ om naar het submenu BEWERKEN te navigeren.
3. Maak een keuze uit één van de 10 toegestane matrixvariabelenamen [A] – [J].
4. Voer de afmetingen van de matrix in en voer vervolgens waarden in in elke cel van de matrix.

Opmerking: gebruik, wanneer u in de editor werkt, de pijltjestoetsen om tussen cellen te navigeren.

Voorbeeld:

Matrix [C] is nu opgeslagen in het geheugen als een 3x3 matrix.

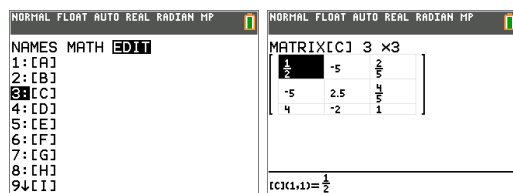

Een berekening met een matrix uitvoeren

1. Druk op $\boxed{2nd}$ [quit] om naar het hoofdscherm te gaan.
2. Druk op $\boxed{2nd}$ [matrix] en gebruik het submenu WISKUNDE om een matrixcommando te selecteren.
3. Gebruik het submenu NAMEN om de matrixnaam te plakken.

Opmerking: een matrixnaam, bijvoorbeeld [C], is een speciaal teken en kan ALLEEN vanuit het menu [matrix] NAMEN worden geplakt voor een berekening. De matrixnaam kan niet worden getypt met het toetsenbord van de rekenmachine.

Voorbeeld:

De determinant van [C] bepalen zoals hierboven ingevoerd:


► Gebruik het menu [matrix] WISKUNDE om het commando

- 1: det(

-en-

- [matrix] NAMEN 3: [C]

als matrixvariabelen te plakken op het hoofdscherm.

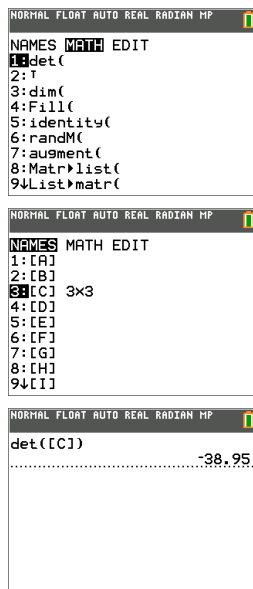

Opmerking: denk eraan dat u een matrixnaam niet kunt intypen met het toetsenbord van de rekenmachine. Gebruik het menu [matrix] NAMEN om een matrixnaam te plakken.

Werken met kansen en statistieken

In dit hoofdstuk worden commando's voor kansrekening en statistiek beschreven.

- Kans-commando's gebruiken toevalsgetallen, die door middel van algoritmes worden gegenereerd door de rekenmachine.
- Met statistiek-commando's kunt u lijsten met gegevens creëren en die gegevens vervolgens in een grafiek weergeven of analyseren.

Werken met kansen


U kunt de kans-commando's vinden in het submenu **math** KANS.

Veel kans-commando's hebben stat-wizards om u te helpen bij het invoeren van de syntax.


Bijvoorbeeld:

Om een reeks van vijf gehele toevalsgetallen te genereren tussen de 10 en 25 (inclusief):


1. Druk op **math** en druk op **▸** tot **KANS** gemarkeerd is.
2. Druk op **▾** tot **5: randInt(** gemarkeerd is en druk vervolgens op **enter**.

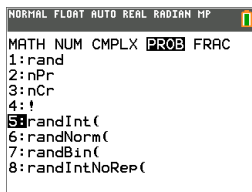

3. Voer het laagste gehele getal in en druk op **enter**.
4. Voer het hoogste gehele getal in en druk op **enter**.
5. Voer het aantal gehele getallen in (n) en druk op **enter**.

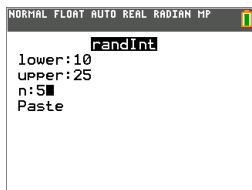

6. Druk op **enter** om te plakken.
7. Druk nogmaals op **enter** om de reeks gehele toevalsgetallen te zien.

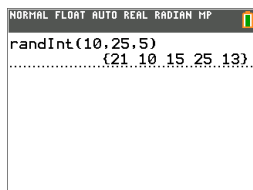

Opmerkingen:

- Bij elke uitvoering van rand (toevalsgetallen) genereert de TI-84 Plus CE-T dezelfde reeks toevalsgetallen voor een gegeven startwaarde (seed). De in de fabriek ingestelde startwaarde (seed) van de TI-84 Plus CE-T voor rand is 0. Om een andere reeks toevalsgetallen te genereren slaat u een willekeurige startwaarde die geen nul is op in rand. Om de in de fabriek ingestelde startwaarde te herstellen slaat u 0 op in rand, of herstelt u de standaardwaarden door naar $\boxed{2nd}$ $[mem]$ **7:Reset...** te gaan.
- de startwaarde is ook van invloed op de instructies **randInt(**, **randNorm(** en **randBin (**.

Werken met statistiek

U kunt de statistiek-commando's vinden in het menu $\boxed{stat}$.

U kunt de volgende statistiekfuncties gebruiken:

Beschrijving	Toetsen
Best passende vergelijkingen (regressies)	$\boxed{stat}$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangleup$ $\blacktriangledown$
Maximaal drie statistische plots definiëren en opslaan	$\boxed{2nd}$ $\boxed{stat plot}$
Kansverdelingen	$\boxed{2nd}$ $\boxed{distr}$
Op lijsten gebaseerde statistische analyse	$\boxed{2nd}$ $\boxed{list}$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangleright$
Logistische en sinusregressieanalyse	$\boxed{stat}$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangleup$ $\blacktriangledown$
Analyse met één en twee variabelen	$\boxed{stat}$ $\blacktriangleright$ $\boxed{1}$ en $\boxed{stat}$ $\blacktriangleright$ $\boxed{2}$
Statistische toetsen	$\boxed{stat}$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangleright$

Inferentiële (mathematische) statistiek

U kunt 16 hypothesetoetsen en betrouwbaarheidsintervallen en 15 verdelingsfuncties uitvoeren. U kunt uitkomsten van hypothesetoetsen grafisch of numeriek weergeven.

Lijsten met gegevens invoeren:

- Druk op $\boxed{stat}$.
- Selecteer **1: Bewerken** in het submenu **BEWERKEN** en druk op $\boxed{enter}$.



3. Voer uw gegevens in lijstkolommen in.


Opmerking: als u in de lijst-editor bent, gebruikt u de pijltjestoetsen om de gegevens in te voeren in de lijsten. L1 – L6 zijn ingebouwde lijstnamen.

L1	L2	L3	L4	L5	L6
$\frac{1}{2}$	1	-----	-----	-----	-----
$\frac{3}{4}$	1.5	-----	-----	-----	-----
$\frac{7}{8}$	1.75	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----


L1(1) = $\frac{1}{2}$

Deze gegevens weergeven in een grafiek:


4. Druk op **2nd** [stat plot].
5. Druk op **1: Plot1** (om een scatterplot voor L1 en L2 in te stellen) en druk op **enter**.

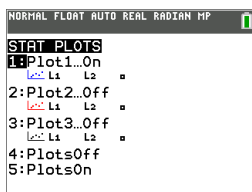

6. Druk op **1** om **Aan** te markeren.

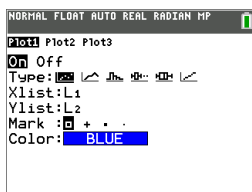

7. Druk op **zoom** om automatisch een grafiekvenster in te stellen voor uw gegevens.
8. Druk op **9: ZoomStat** om de grafiek te zien.
9. Druk op **trace** en op de pijltjestoetsen om de grafiek te volgen.

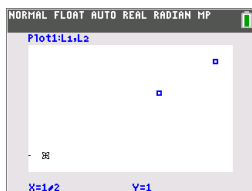


Opmerking: u kunt uw statistische gegevens op de volgende manieren in een grafiek weergeven:


- Scatterplot (puntenwolk)
- xy-lijngrafiek
- Histogram
- Gewone of aangepaste boxplot
- Normaal waarschijnlijkheidsplot

De twee-variabelestatistieken voor L1 en L2 vinden:


1. Druk op **[stat]**.
2. Druk op **[2]** om **BEREKENEN** te selecteren.
3. Druk op **[v]** tot **2:2-Var Stats** gemarkeerd is en druk op **[enter]**.

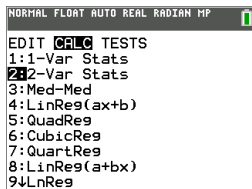

4. Druk op **[v]** tot **Berekenen** gemarkeerd is en druk op **[enter]**.

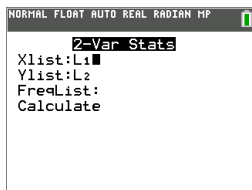

- Op het scherm worden de variabelestatistieken weergegeven.

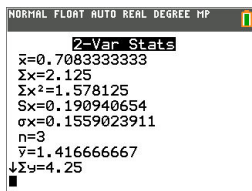

Opmerking: de meestgebruikte kans- en statistiek-commando's hebben een wizard voor het invoeren van de syntax (waarden). Ook is de ingebouwde Catalogus Help beschikbaar door bij de meeste menuopties op de **[+]** toets te drukken. Hierdoor wordt een editor geopend die u helpt bij het invoeren van de syntax (waarden) die nodig zijn in een berekening.


Werken met variabelen

U kunt verschillende typen gegevens invoeren en gebruiken, waaronder reële en complexe getallen, matrices, lijsten, functies, statistische plots, grafiekdatabases, grafiekplaatjes en strings.

Variabelen en gedefinieerde items

U kunt verschillende typen gegevens invoeren en gebruiken, waaronder reële en complexe getallen, matrices, lijsten, functies, statistische plots, grafiekdatabases, grafiekplaatjes en strings.

De TI-84 Plus CE-T gebruikt toegekende namen voor variabelen en andere items die in het geheugen worden opgeslagen. Voor lijsten kunt u ook uw eigen namen van vijf tekens creëren.

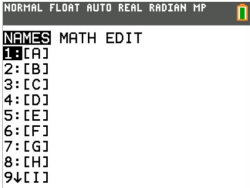Type variabele	Namen
Reële getallen (inclusief breuken)	A, B, ... , Z, θ
Complexe getallen	A, B, ... , Z, θ
Matrices	[A], [B], [C], ... , [J] Een matrixnaam invoeren: Druk op [2nd] [matrix]. Het menu Matrixnamen verschijnt. Druk op het getal op het toetsenbord dat overeenkomt met de gewenste Matrixnaam. Bv.: druk op 1 voor [A], zoals hieronder weergegeven. 
Lijsten*	L1, L2, L3, L4, L5, L6 en door de gebruiker gedefinieerde namen
Functies	Y1, Y2, ... , Y9, Y0
Parametervergelijkingen	X1T en Y1T, ... , X6T en Y6T
Polaire functies	r1, r2, r3, r4, r5, r6
Rijfuncties	u, v, w

Type variabele	Namen
Statistische plots	Plot1, Plot2, Plot3
Grafische databases	GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0 Actuele vergelijkingen van Y= en Venster-instellingen opslaan voor hergebruik.
Achtergrondaafbeeldingen	Image1, Image2, ... , Image9, Image0
Plaatjes	Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0
Strings	Str1, Str2, ... , Str9, Str0
Apps	Toepassingen
AppVars	Toepassingsvariabelen
Groepen	Gegroepeerde variabelen Een groep rekenmachinebestanden opslaan om te delen of opnieuw te gebruiken bij het instellen van een klas.
Systeemvariabelen	Xmin, Xmax en andere

* Als een lijst een complex getal bevat, wordt deze aangeduid als complexe lijst. Om een lijst om te zetten naar een lijst reële getallen, verwijdt u de lijst en voert u de reële waarden in.

Opmerkingen over variabelen

- U kunt zoveel lijstnamen creëren als er in het geheugen passen.
- Vanaf het hoofdscherm of vanuit een programma kunt u opslaan in matrices, lijsten, strings (tekenreeksen) en systeemvariabelen zoals **Xmax**, **TblStart** en alle **Y=** functies.
- Vanuit een editor kunt u opslaan in matrices, lijsten en **Y=** functies.
- Vanaf het hoofdscherm, een programma of een editor kunt u een waarde opslaan in een matrixelement of een lijstelement.
- U kunt opties uit het menu **DRAW STO** gebruiken om Pic Vars op te slaan en op te roepen.
- Hoewel de meeste variabelen gearcheveerd kunnen worden, kunnen systeemvariabelen zoals *r*, *T*, *X*, *Y* en θ niet worden gearcheveerd.
- **Apps** zijn onafhankelijke toepassingen, die opgeslagen worden in het Flash-archief. **AppVars** is een variabelehouder die gebruikt wordt om variabelen op te slaan die gecreëerd zijn door onafhankelijke toepassingen. U kunt variabelen in **AppVars** niet bewerken of veranderen, tenzij u dit doet via de toepassing waarmee ze gecreëerd zijn.

Opmerkingen over variabelen


- U kunt zoveel lijstnamen creëren als er in het geheugen passen.
- Vanaf het hoofdscherm of vanuit een programma kunt u opslaan in matrices, lijsten, strings (tekenreeksen) en systeemvariabelen zoals **Xmax**, **TblStart** en alle **Y=** functies.
- Vanuit een editor kunt u opslaan in matrices, lijsten en **Y=** functies.
- Vanaf het hoofdscherm, een programma of een editor kunt u een waarde opslaan in een matricelement of een lijstelement.
- U kunt opties uit het menu **DRAW STO** gebruiken om Pic Vars op te slaan en op te roepen.
- Hoewel de meeste variabelen gearchiveerd kunnen worden, kunnen systeemvariabelen zoals r , T , X , Y en θ niet worden gearchiveerd.
- **Apps** zijn onafhankelijke toepassingen, die opgeslagen worden in het Flash-archief. **AppVars** is een variabelehouder die gebruikt wordt om variabelen op te slaan die gecreëerd zijn door onafhankelijke toepassingen. U kunt variabelen in **AppVars** niet bewerken of veranderen, tenzij u dit doet via de toepassing waarmee ze gecreëerd zijn.

Variabelewaarden opslaan

Waarden worden opgeslagen in en opgeroepen uit het geheugen met behulp van variabelenamen. Wanneer u een uitdrukking uitwerkt die een variablenaam bevat, vervangt de grafische rekenmachine de naam door de waarde die op dat moment is opgeslagen in die variabele.


Om een waarde in een variabele op te slaan vanaf het hoofdscherm of een programma met behulp van de **[sto→]**-toets, begint u op een lege regel en volgt u deze stappen.

1. Voer de waarde in die u wilt opslaan. De waarde kan een uitdrukking zijn.
2. Druk op **[sto→]**.
→ wordt gekopieerd op de plaats van de cursor.
3. Druk op **[alpha]** en vervolgens op de letter van de variabele waarin u de waarde wilt opslaan.
4. Druk op **[enter]**. De grafische rekenmachine werkt de uitdrukking uit en slaat de waarde op in de variabele.



Een variabelewaarde weergeven

Om een waarde van een variabele weer te geven voert u de variablenaam in op een lege regel op het hoofdscherm en drukt u op **[enter]**.



Variabelen archiveren (Archiveren, Dearchiveren)

U kunt variabelen in het archief van de TI-84 Plus CE-T met gegevens van de gebruiker opslaan, dit is een beschermd geheugengebied dat los staat van het RAM. Met het archief met gebruikersgegevens kunt u:

- Gegevens, programma's, toepassingen of andere variabelen op een veilige plaats opslaan, waar ze niet per ongeluk kunnen worden bewerkt of verwijderd.
- Extra vrij RAM creëren door variabelen te archiveren.

Door variabelen te archiveren die u niet vaak hoeft te bewerken, kunt u RAM vrijmaken voor toepassingen die extra geheugen nodig hebben.

De grafische rekenmachine plaatst een sterretje (*) links van gearcheeërde variabelen. U kunt gearcheeërde variabelen niet bewerken of uitvoeren. U kunt ze alleen bekijken en dearchiveren.


Voorbeeld:

Als u een lijst archiveert met de naam **L1**, dan ziet u dat deze bestaat in het geheugen. Als u de naam **L1** echter in het hoofdscherm plakt, dan verschijnt deze niet op het hoofdscherm. U moet de lijst dearchiveren om de inhoud ervan te kunnen zien en deze te bewerken.

Opmerking: Image Vars worden uitgevoerd en opgeslagen in het archief, maar wanneer een Image Var wordt weergegeven in **VARS 4:Plaatje & Achtergrond**, dan geeft het menu **ACHTERGROND** niet het sterretje * weer.

Een variabelewaarde weergeven

Om een waarde van een variabele weer te geven voert u de variabelenaam in op een lege regel op het hoofdscherm en drukt u op **enter**.



Variabelen archiveren (Archiveren, Dearchiveren)

U kunt variabelen in het archief met gegevens van de gebruiker van de TI-84 Plus CE-T opslaan, dit is een beschermd geheugengebied dat los staat van het RAM. Met het archief met gebruikersgegevens kunt u:

- Gegevens, programma's, toepassingen of andere variabelen op een veilige plaats opslaan, waar ze niet per ongeluk kunnen worden bewerkt of verwijderd.
- Extra vrij RAM creëren door variabelen te archiveren.

Door variabelen te archiveren die u niet vaak hoeft te bewerken, kunt u RAM vrijmaken voor toepassingen die extra geheugen nodig hebben.

De grafische rekenmachine plaatst een sterretje (*) links van gearcheeërde variabelen. U kunt gearcheeërde variabelen niet bewerken of uitvoeren. U kunt ze alleen bekijken en dearchiveren.

Voorbeeld:

Als u een lijst archiveert met de naam **L1**, dan ziet u dat deze bestaat in het geheugen. Als u de naam **L1** echter in het hoofdscherm plakt, dan verschijnt deze niet op het hoofdscherm. U moet de lijst dearchiveren om de inhoud ervan te kunnen zien en deze te bewerken.


Opmerking: Image Vars worden uitgevoerd en opgeslagen in het archief, maar wanneer een Image Var wordt weergegeven in **VARS 4:Plaatje & Achtergrond**, dan geeft het menu **ACHTERGROND** niet het sterretje * weer.

Variabelewaarden oproepen (recall)

Voer de volgende stappen uit om variabele-inhoud op te roepen en te kopiëren naar de huidige plaats van de cursor. Om **Rcl** te verlaten drukt u op **[clear]**.

1. Druk op **[2nd]** **[rc]**. **Rcl** en de bewerkingscursor worden weergegeven op de onderste regel van het scherm.
2. Voer de naam van de variabele op één van de volgende manieren in:
 - Druk op **[alpha]** en vervolgens op de letter van de variabele.
 - Druk op **[2nd]** **[list]** en selecteer de naam van de lijst, of druk op **[2nd]** **[L1]** of **[L2]**, enzovoort.
 - Druk op **[2nd]** **[matrix]** en selecteer de naam van de matrix.
 - Druk op **[vars]** om het menu **VARS** weer te geven of op **[vars]** **[▶]** om het menu **VARS Y-VARS** weer te geven; selecteer vervolgens het type en dan de naam van de variabele of functie.
 - Druk op **[alpha]** **[f4]** om het snelmenu **YVAR** weer te geven en selecteer dan de naam van de functie.

De door u geselecteerde variabelenaam wordt weergegeven op de onderste regel en de cursor verdwijnt.

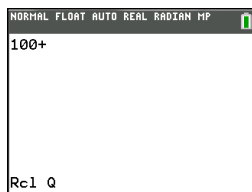

3. Druk op **[enter]**. De inhoud van de variabele wordt ingevoegd op de plaats waar de cursor stond voordat u met deze stappen begon.



Opmerkingen:

- U kunt de tekens die in de uitdrukking geplakt zijn bewerken zonder dat de waarde in het geheugen verandert.

- U kunt **Rcl** in de Y= editor gebruiken om een actuele functie in een nieuwe YVar te plakken, zodat u lange uitdrukkingen niet opnieuw hoeft in te typen.

Rekenmachinebestanden beheren


In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het OS van de ene naar de andere rekenmachine verzendt en wordt de compatibiliteit tussen grafische rekenmachines beschreven.

Het OS van de ene rekenmachine naar een andere verzenden

U kunt het besturingssysteem van de ene rekenmachine naar een andere verzenden met behulp van een USB rekenmachine-naar-rekenmachinekabel.

Sluit de twee rekenmachines op elkaar aan door de uiteinden van de USB-kabel stevig in de rekenmachines te steken. De USB-poort zit rechtsvoor op de rekenmachine.

Opmerking: u kunt het OS of bestanden niet verzenden met behulp van het TI oplaadstation CE (zie het deel Accessoires). Het TI oplaadstation CE laadt alleen de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachines op.

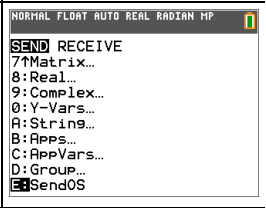Ontvangende rekenmachine: 2nd [link] [enter]	
Wanneer u op [enter] drukt, geeft de grafische rekenmachine het bericht Wacht... weer	
Verzendende rekenmachine: 2nd [link] [up] [up] [enter]	

Compatibiliteit met grafische rekenmachines

Opmerking: niet alle TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachinebestanden zijn compatibel met bestanden van andere grafische rekenmachines uit de TI84 Plus-serie vanwege de hoge resolutie van het kleurenscherm. In het algemeen kunnen numerieke bestanden (niet beperkt tot lijsten, variabelen, matrices en functies) gedeeld worden door deze grafische rekenmachines, maar Apps kunnen niet gedeeld worden, ook al hebben ze dezelfde titel. Als bestanden niet compatibel zijn, dan zijn de computerbestandsextensies bij de TI-84 Plus CE-T verschillend van een vergelijkbare variabele van de TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition grafische rekenmachines.

Bestandstype	Koppeling van TI-84 naar TI-84 Plus CE-T	Koppeling van TI-84 Plus CE-T naar TI-84	TI-84 Plus Computer	TI-Plus CE-T Computer
Besturingssysteem	Nee	Nee	8xu	8eu
Apps	Nee	Nee	8sk	8ek
AppVar1	Ja	Ja	8xp	8xp

Bestandstype	Koppeling van TI-84 naar TI-84 Plus CE-T	Koppeling van TI-84 Plus CE-T naar TI-84	TI-84 Plus Computer	TI-Plus CE-T Computer
Programma's - TI Basic ^{1,2}	Ja	Ja	8xp	8xp
Assembleerprogramma's ¹	Ja	Nee	8xp	8xp
Plaatjes	Nee	Nee	8xi	8ci
Achtergrondafbeeldingen	N.v.t.	Nee	N.v.t.	8ca
Groepsbestanden	Ja	Ja	8xg	8xg
Gebruikers-zoom	Ja	Ja	8xz	8xz
String	Ja	Ja	8xs	8xs
Tabel	Ja	Ja	8xt	8xt
Functiebestand	Ja	Ja	8xy	8xy
GDB ³	Ja	Ja	8xd	8xd
Lijst	Ja	Ja	8xl	8xl
Matrix	Ja	Ja	8xm	8xm
Getal	Ja	Ja	8xn	8xn
Complex	Ja	Ja	8xc	8xc
Vensterinstelling	Ja	Ja	8xw	8xw
Back-up	Nee	Nee	8xb	—

¹ App Vars en programma's moeten gecontroleerd worden voor gebruik na het overzenden tussen grafische rekenmachines uit de TI-84 Plus-serie. Sommige AppVars stellen een App mogelijk niet in zoals verwacht wordt. Sommige programma's moeten aangepast worden vanwege het verschil in schermresolutie en nieuwe commando's

² Programma's die gecreëerd zijn met commando's die alleen in de nieuwste OS-versie beschikbaar zijn, worden niet overgezonden naar grafische rekenmachines met een oudere OS-versie.

³ U kunt een versiefout krijgen als u het lijntype STIP-DUN heeft gebruikt. Verander het lijntype om deze fout te vermijden.

Toepassingen (Apps) gebruiken

Deze toepassingen zijn al geïnstalleerd op uw TI-84 Plus CE-T, en u kunt Apps installeren. U kunt de Handleiding Toepassingen bekijken, toepassingen installeren en de TI Connect™-software installeren vanaf education.ti.com/go/download.

Druk op [apps] om de volledige lijst met toepassingen te zien.

Cabri™ Jr. App

Constructeer, analyseer en transformeer wiskundige modellen en meetkundige diagrammen op uw TI grafische rekenmachine. U kunt:

- Functies uit de analytische, transformationele en euclidische meetkunde uitvoeren
- Interactief meetkundige constructies bouwen met punten, een verzameling punten die een meetkundige plaats vormt (locus), lijnen, veelhoeken, cirkels en andere elementaire meetkundige objecten
- Meetkundige objecten dynamisch veranderen om patronen te zien, aannames te doen en conclusies te trekken

CellSheet™ App

Combineert spreadsheet-functionaliteit met de kracht van een grafische rekenmachine.

Creeër celformules en gebruik ingebouwde functies.

Cellen kunnen het volgende bevatten:

- Gehele getallen
- Reële getallen
- Formules
- Variabelen
- Tekst en numerieke strings
- Functies

Ieder rekenblad (spreadsheet) bevat 999 rijen en 26 kolommen. De hoeveelheid gegevens die u kunt invoeren wordt alleen beperkt door het beschikbare RAM-geheugen.

- Sla (x,y) coördinatenparen op in lijsten om functies voor lineair programmeren te bekijken en te optimaliseren.

Kegelsneden app

Presenteert vergelijkingen als functies, parametervoorstellingen of poolcoördinaten en biedt een eenvoudige manier om de vier verschillende kegelsneden grafisch weer te geven:

- Ellips
- Cirkel
- Parabool
- Hyperbool

Voer de vereiste parameters in om de eigenschappen van de kegelsneden grafisch weer te geven, te volgen of op te lossen.

Grafieken van ongelijkheden-app

Geeft u nieuwe functies voor het teken van grafieken van vergelijkingen en ongelijkheden en het evalueren van de relatie ertussen. U kunt:

- Ongelijkheden invoeren met relatiesymbolen
- Grafieken van ongelijkheden tekenen en de gebieden met de vereniging en de doorsnede ervan arceren
- Ongelijkheden invoeren (alleen verticale lijnen) in een X=editor
- Relevante punten (zoals snijpunten) tussen vergelijkingen volgen
- (x,y) coördinatenparen opslaan in lijsten om functies voor lineaire programmering te bekijken en te optimaliseren.

Periodiek systeem-app

Biedt een grafische voorstelling van de elementen van het periodiek systeem. Met deze toepassing kunt u:

- Het periodiek systeem van de elementen bekijken en onderzoeken
- Eigenschappen van en nuttige informatie over de bekende elementen opzoeken
- De elementen sorteren op atoomnummer, alfabetisch op naam of alfabetisch op symbool
- Groepen elementen identificeren op reeks (edelgassen, halogenen enz.) en blok (p-, d-, s- en f-)
- Gegevens over eigenschappen exporteren naar lijsten voor verdere analyse
- De belangrijkste eigenschappen (atoomstralen, elektronegativiteiten enz.) in een grafiek weergeven tegen het atoomnummer om de periodieke aard van de elementen te illustreren.

App voor het vinden van nulpunten van veeltermen en het bewerken van stelsels vergelijkingen

Deze toepassing kunt u:

- De wortels (nulpunten) berekenen van veeltermen van graad 1 tot en met 10 met een handige, gebruiksvriendelijke interface.
- Oplossingen opslaan in lijsten, een lijst in de toepassing voor veeltermcoëfficiënten laden en de veelterm opslaan in een Y-Var om de grafiek ervan te tekenen na het afsluiten van de app.
- Oplossingen zoeken voor stelsels lineaire vergelijkingen.
- Matrices laden met de coëfficiënten van stelsels lineaire vergelijkingen, en bepalen of een gegeven stelsel een unieke oplossing, een oneindig aantal oplossingen of geen oplossing heeft.

Kanssimulatie-app

Onderzoek de theorie van de kansrekening met een interactieve animatie die het werpen van dobbelstenen en het opgooien van munten nabootst en toevalsgetallen genereert op uw rekenmachine. Opties zijn:

- Staafdiagram
- Tabel met gegevens van experimenten
- Instellingen voor het specificeren van het aantal experimenten
- Manieren voor het verzamelen van gegevens
- Wegen

Daarnaast kunnen leerlingen gegevens exporteren voor verder onderzoek.

Tools voor exacte vakken-app

Met Tools voor exacte vakken kunt u eenhedenconversies uitvoeren op uw rekenmachine.

Onderdelen van de app zijn:

- Significante cijfers-calculator
- Constanten en conversies
- Gegevens en grafieken-wizard
- Vectorcalculator

SmartPad™ CE-app

Een rekenmachine aansluiten als een toetsenbord op afstand


Met de SmartPad™ CE-app kunt u een rekenmachine aansluiten als een toetsenbord op afstand.

De TI-84 Plus CE-T gebruiken als een toetsenbord op afstand voor TI-SmartView™ CE:

1. Laad de SmartPad™ CE-app op uw TI-84 Plus CE-T.
2. Sluit uw TI-84 Plus CE-T aan op uw computer met de USB-computerkabel die bij uw rekenmachine geleverd is.
3. Start TI-SmartView™ CE.

Opmerking: Zorg dat het TI-SmartView™ CE-venster op de voorgrond is door op het TI-SmartView™ CE-venster te klikken.

4. Voer de SmartPad™ CE-app uit op uw TI-84 Plus CE-T.
5. Druk op **[apps]** en selecteer SmartPad™ CE in het menu Apps.
6. Lees de informatie op het splash-scherm.

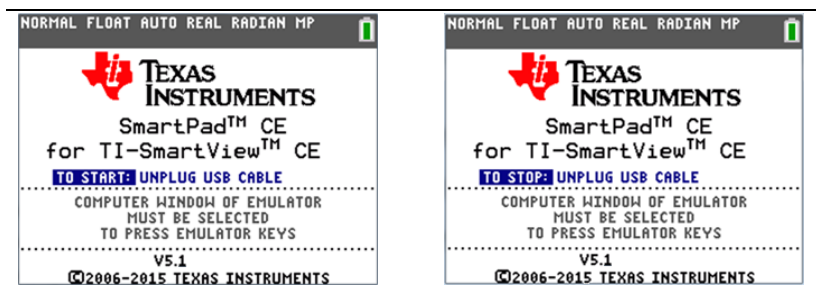

7. Druk op toetsen op het toetsenbord van de rekenmachine, waardoor de toetsen van het toetsenbord van de emulator op afstand worden ingedrukt.

De app stoppen:

- Koppel de USB-kabel los van de rekenmachine om de app en de functie toetsenbord op afstand te stoppen.

Tip: Sluit de USB-kabel opnieuw aan en start de app opnieuw als de connectiviteit van het toetsenbord op afstand niet meer reageert.

Opmerkingen:

- De TI-84 Plus CE-T met de SmartPad™ CE-app geeft geen berekeningen of grafieken weer. De rekenmachine wordt alleen een USB-toetsenbord op afstand voor de emulator.
- De TI-84 Plus CE-T blijft een toetsenbord op afstand als het TI-SmartView™ CE-venster op de voorgrond staat. Klik op het TI-SmartView™ CE-venster voordat u toetsen op de rekenmachine indrukt.
- De TI SilverLink-kabel wordt niet ondersteund in TI-SmartView™ CE.

TI-Innovator™ Hub-app

De TI-Innovator™ Hub-app wordt automatisch uitgevoerd in CE OS 5.2 en hoger als de app geladen is op de rekenmachine. De TI-Basic programma-editor is uitgebreid met een HUB-submenu om u te helpen met de spelling en syntax van commando's voor het programmeren van de TI-Innovator™ Hub. Bespaar tijd door het submenu te gebruiken voor het plakken van complete TI-Innovator™ commando's, in plaats van alfabettekens in te typen met het toetsenbord bij het schrijven van uw programma's.

Opmerking: deze Hub-app is alleen vermeld in [mém]. U kunt CE OS 5.2 of hoger en de TI-Innovator™ Hub-app verkrijgen via education.ti.com/go/download.

Grafiektransformaties-app

Met de app Grafiektransformaties kunt u de effecten van veranderende coëfficiënten bekijken zonder het grafische scherm te verlaten. Grafiektransformaties heeft alleen effect in de modus Functiegrafieken. X is de onafhankelijke variabele en Y is de afhankelijke variabele. De app is niet beschikbaar in de modi parametervoorstellingen, grafieken in poolcoördinaten en grafieken van getallenrijen.

Met Grafiektransformaties kunt u maximaal vier coëfficiënten op de grafiek manipuleren: A, B, C en D. Alle andere coëfficiënten functioneren als constanten, waarbij de waarde in het geheugen wordt gebruikt. U kunt stap voor stap door de transformatie van een functie lopen of de transformatie animeren met behulp van afspelstijlen, afspelen/pauzeren, afspelen en snel afspelen.

Vernier EasyData™ App

Gebruik de EasyData™ App van Vernier Software & Technology om uw wereld te onderzoeken. De EasyData™ App begint automatisch met het verzamelen van gegevens als hij gebruikt wordt met de Vernier EasyTemp™-sensor, en laadt ingebouwde experimenten voor elke ondersteunde Vernier-sensor.

Accessoires gebruiken

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u de volgende accessoires gebruikt:

- TI computersoftware
- TI oplaadstation CE
- TI oplaadbare batterijen

TI Desktopsoftware gebruiken

Gebruik de TI desktopsoftware om informatie uit te wisselen tussen uw grafische rekenmachine en uw computer of om een TI grafische rekenmachine te projecteren voor uw hele klas.

TI-SmartView™ CE gebruiken

Met de TI-SmartView™ CE-software kunt u een TI grafische rekenmachine weergeven voor de hele klas. Met de TI-SmartView™ CE-software kunt u:

- De geschiedenis van uw toetsaanslagen bekijken.
- Screenshots vastleggen en opslaan om te gebruiken in andere documenten terwijl u een wiskundig of natuurwetenschappelijk begrip onderzoekt.
- Het View³™-paneel gebruiken om gelijktijdig drie extra schermen weer te geven.

De TI-SmartView™ CE-software bevat twee werkruimtes:

Calculator Emulator: hiermee kunt u berekeningen uitvoeren en antwoorden bekijken zoals op een gewone rekenmachine

Emulator Explorer: hiermee kunt u inhoud van de emulator beheren

TI Connect™ CE gebruiken

De TI Connect™ CE-software maakt het uitwisselen van informatie tussen uw grafische rekenmachine en uw computer snel en makkelijk.

De TI Connect™ CE-software bevat drie werkruimtes:

Calculator Explorer (Rekenmachineverkenner): hiermee kunt u inhoud van rekenmachines beheren

Screen Capture (Schermvastlegging): hiermee kunt u schermafbeeldingen beheren

Program Editor (Programma-editor): hiermee kunt u werken met TI-Basic programma's

Het TI oplaadstation CE gebruiken

Het TI oplaadstation CE heeft 10 sleuven en in elke sleuf past een TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine. Plaats een TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine in een van de sleuven om de TI oplaadbare batterij op te laden.

Opmerking: het is niet nodig om alle sleuven in het oplaadstation te vullen om batterijen op te laden.



Oplaadstations klaarmaken voor gebruik

Het TI oplaadstation CE wordt geleverd met de volgende onderdelen in elk pakket:

- Een TI oplaadstation CE
 - Een wisselstroomadapter
 - Een lokale voedingskabeladapter.
1. Steek het kleine uiteinde van het netsnoer van de adapter in de stroomaansluiting van het oplaadstation.
 2. Steek het andere uiteinde van de adapter in een stopcontact.
- Bij een inkeping aan elke kant van het TI oplaadstation CE kunt u het station optillen. Gebruik altijd twee handen om het oplaadstation op te tillen en te verplaatsen.
 - Wanneer het oplaadstation leeg is, keer het dan om; u ziet dan dat de onderkant een inkeping heeft. Leid de kabel door deze inkeping om ervoor te zorgen dat het oplaadstation plat op de ondergrond staat.
 - Plaats het oplaadstation op een vlakke, stabiele ondergrond. U kunt ook een kar gebruiken als u het oplaadstation van het ene naar het andere klaslokaal moet verplaatsen. Bij het kiezen van een locatie moet u ervoor zorgen dat er een spanningsbron (stopcontact of stekkerdoos) in de buurt is.

Grafische rekenmachines in het TI oplaadstation CE plaatsen

De sleuven in het TI oplaadstation CE zijn ontworpen om een grafische rekenmachine zonder schuifdeksel in te plaatsen. De rekenmachine past niet in de sleuven als het schuifdeksel erop zit.

De voorkant van de rekenmachine moet naar de voorkant van het oplaadstation gericht zijn. De TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine kan beschadigd raken als u hem in de verkeerde richting in het oplaadstation probeert te duwen. Wanneer u naar het TI-logo op het oplaadstation kijkt, moet u rekenmachines met het toetsenbord naar links in de sleuf plaatsen.



1. Verwijder het schuifdeksel van de grafische rekenmachine.
2. Breng de gleuven aan de zijkanten van de grafische rekenmachine in lijn met de geleiders in de sleuven van het oplaadstation. Zorg ervoor dat de rekenmachine in de juiste richting wijst.
3. Duw de grafische rekenmachine voorzichtig in de sleuf. U voelt een lichte weerstand; blijf duwen tot de grafische rekenmachine op zijn plaats zit.

Wanneer de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine goed op zijn plaats zit in de sleuf, gaat het ledlampje aan de zijkant van de rekenmachine oranje branden om aan te geven dat de machine opgeladen wordt.

Batterijen opladen

De TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine gebruikt een lithium-ion TI oplaadbare batterij

Het opladen begint automatisch wanneer een grafische rekenmachine in een sleuf van een aangesloten oplaadstation wordt geplaatst. U kunt een klassenset grafische rekenmachines 's nachts opladen.

De batterijstatus vaststellen

Het ledlampje op elke aangesloten grafische rekenmachine in het oplaadstation geeft basisinformatie over de status van de oplaadbare batterij.

- Wanneer het lampje oranje is, wordt de batterij opgeladen.
- Wanneer het lampje groen is, is de batterij volledig opgeladen.

Oplossen van problemen

Als het opladen mislukt:

- Controleer of de grafische rekenmachine goed in de sleuf zit. De batterijen worden niet opgeladen als de connector op de grafische rekenmachine en de connector in de sleuf niet goed contact maken.
- Controleer de connector op de grafische rekenmachine om na te gaan of deze schoon is. Als er vuil op de connector van de grafische rekenmachine zit, kunt u dit verwijderen met een schone, droge doek of een gum. Gebruik nooit natte lappen of oplosmiddelen van welke soort dan ook.

Oplaadstations opbergen

Bewaar het TI oplaadstation CE op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een tafel of een kar. Het oplaadstation raakt niet beschadigd als u het lange tijd op het stopcontact aangesloten laat. De batterijen worden ook niet beschadigd als u ze langer in het oplaadstation laat zitten dan nodig is om ze volledig op te laden.

Batterijen gebruiken, vervangen en opladen

De TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine wordt geleverd met een:

- TI oplaadbare batterij

- USB-computerkabel voor het verzenden van bestanden en het opladen van de batterij

Opmerking: Laad de batterij minimaal vier uur op voor optimale prestaties.

Batterijstatus

Het batterijstatuspictogram rechtsboven op het scherm geeft informatie over de lading van de batterij.



De batterijpictogrammen geven de resterende batterijlading aan en of de batterij wordt opgeladen.



De batterij is 75% tot 100% opgeladen.



De batterij is 50% tot 75% opgeladen.



De batterij is 25% tot 50% opgeladen.



De batterij is 5% tot 25% opgeladen.




De batterij wordt opgeladen.

Waarschuwing:

- Het RAM-geheugen gaat verloren als de batterij leeg is. U moet een back-up maken van uw variabelen of deze archiveren als de batterijstroom zwak wordt.

Dit bericht wordt weergegeven als u de rekenmachine aanzet.

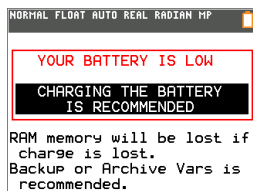

Modus Deep Sleep

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, wordt deze grafische rekenmachine verzonden in de modus Deep Sleep (diepe slaap). Om de rekenmachine te "wekken" uit deze modus houdt u **[on]** ten minste 4 seconden ingedrukt of sluit u de rekenmachine met USB aan op een computer of wandadapter of op het TI laadstation CE. Nadat u de rekenmachine heeft gewekt, kunt u deze op elk gewenst moment aanzetten door op **[on]** te drukken. Om de levensduur van de batterij zo lang mogelijk te maken tijdens lange opslagperiodes,

wordt de modus Deep Sleep automatisch ingeschakeld nadat de rekenmachine een periode uit heeft gestaan.

De TI oplaadbare batterij opladen

U moet ervoor zorgen dat de batterij van de TI-84 Plus CE-T opgeladen is voor gebruik in de klas en voordat toetsen en examens worden afgenomen.

Gebruik een van de volgende opties om de batterij in de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine op te laden:

- Sluit de grafische rekenmachine aan op een computer met behulp van een USB-computerkabel.
-of-
- Sluit de rekenmachine aan op een stopcontact met een TI wandadapter (apart aan te schaffen).
-of-
- Plaats de grafische rekenmachine in een TI oplaadstation CE.

De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden kan variëren, maar normaal gesproken duurt het opladen ongeveer vier uur. U hoeft de TI oplaadbare batterij niet uit de grafische rekenmachine te halen om deze op te laden. U kunt de grafische rekenmachine gewoon gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

Om een grafische rekenmachine op te laden via een computer, moet een TI USB-stuurprogramma geïnstalleerd zijn. Ga voor het downloaden van TI Connect™ CE- of TI-SmartView™ CE-software die een stuurprogramma bevat naar:
education.ti.com/go/download.

TI oplaadbare batterijen vervangen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer u oplaadbare batterijen vervangt.


- Gebruik alleen de oplader die aanbevolen is voor de batterij, of die bijgeleverd is bij de oorspronkelijke apparatuur.
- Verwijder de grafische rekenmachine uit de oplader of uit de stroomadapter wanneer deze niet gebruikt of opgeladen wordt.
- Gebruik de batterij **niet** in andere apparaten omdat:
 - Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparatuur of eigendommen.
 - Er een risico op explosie bestaat als een batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type.

De batterij vervangen

Gebruik alleen de TI oplaadbare batterij om de batterij van de TI-84 Plus CE-T te vervangen.

Voer de volgende stappen uit om de batterij te vervangen.

1. Maak het paneel met een kleine schroevendraaier los van de achterkant van de rekenmachine.
2. Verwijder het paneel.
3. Verwijder de oude batterij.
4. Plaats een nieuwe batterij.
5. Plaats het paneel aan de achterkant terug en draai de schroeven vast met een schroevendraaier.

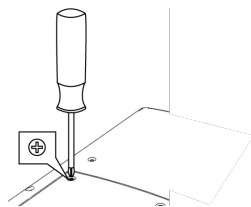

Gebruikte batterijen veilig en op de juiste manier weggooien

Beschadig batterijen niet en doorboor of verbrand ze niet. De batterijen kunnen openbarsten of exploderen, waardoor gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Lever gebruikte batterijen in op een daarvoor aangewezen punt.

Wanneer de TI oplaadbare batterij volledig is opgeladen, betreft de grafische rekenmachine stroom in de volgende volgorde:

1. Van een aangesloten externe spanningsbron, zoals:
 - Een computer die aangesloten is via een USB-computerkabel
 - of-
 - Een TI wandadapter (apart aan te schaffen)
2. Van de TI oplaadbare batterij

Press-to-Test (toetsmodus) gebruiken

Gebruik Press-to-Test om toetsen, die met de TI grafische rekenmachines in uw klas gemaakt worden, te beheren.

De toetsmodus instellen

1. Zet de rekenmachine UIT.
2. Houd de toetsen **+**, **enter** en **on** ingedrukt en laat ze weer los.
3. Druk op **OK** op elk scherm om de rekenmachine in de toetsmodus te zetten.
4. Het toetslampje knippert geel.
5. Het scherm RESET OPTIES verschijnt.

Opmerkingen:

- De statusbalk is oranje in de TOETSMODUS en in TOETSMODUS INGESCHAKELD.
 - Pic & Image Vars zijn uitgeschakeld.
 - Rekenmachinegegevens (Vars) worden gewist uit het RAM en Archief.
 - Standaard wordt het volgende ingesteld:
 - HOEK wordt ingesteld op GRADEN.
 - STAT DIAGNOSTIEK wordt ingesteld op UIT.
 - logGROND TAL UITSCH. en (UITSCH. worden ingesteld op NEE.
6. Om de standaardinstellingen te veranderen beweegt u de cursor over de gewenste instelling en drukt u op **enter**.



7. Druk op de toetsrekenmachine op **apps** om te controleren of de toepassingen uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:



Opmerking:


- Alle variabelen, behalve AppVars, die opgeslagen zijn in het RAM en in het gearcheiverde geheugen worden gewist.
 - Een aantal Apps blijft beschikbaar op de rekenmachine tijdens de toets. Druk op een willekeurige toets om het Apps-menu te zien.
8. Druk op de toetsrekenmachine op **[prgm]** om te controleren of de programma's uitgeschakeld zijn. Het volgende scherm verschijnt:



9. Op de toetsrekenmachine worden Pic en Image Vars weergegeven als uitgeschakeld. Het volgende scherm verschijnt:



10. In het geheugenbeheer (**[2nd]** **[mem]** **2:Geh. beheer/Wissen...**) worden uitgeschakelde bestanden weergegeven met het "is niet gelijk aan"-teken.

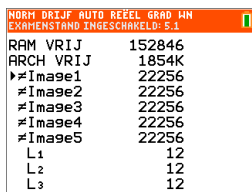

Een rekenmachine uit de toetsmodus halen

U kunt alle uitgeschakelde rekenmachinebestanden op één van de volgende manieren weer inschakelen:

- Koppel twee TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachines aan elkaar met een rekenmachine-naar-rekenmachine USB-kabel en zend een bestand over met behulp van **[2nd]** **[link]**, **VERZENDEN ONTVANGEN**

-of-

- Gebruik de functie voor opnieuw inschakelen van de TI TestGuard™ App.

Opmerkingen:

Om bestanden die gecreëerd zijn tijdens een toets te wissen van een rekenmachine, voert u de volgende twee stappen uit:

Als u geen bestanden hoeft te wissen, volg dan stap 2 hieronder:

1. Reset rekenmachinebestanden.
 - a) Schakel de rekenmachine uit terwijl deze in de toetsmodus staat.
 - b) Open "Press-to-Test" nogmaals - houd de toetsen **+**, **enter** en **on** ingedrukt en laat ze weer los.
 - c) Selecteer **OK** wanneer u het Verificatiescherm Reset ziet. De rekenmachine is nu "schoon".
2. Schakel bestanden weer in om de toetsmodus uit te schakelen.
 - a) Koppel twee TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachines aan elkaar met een rekenmachine-naar-rekenmachine USB-kabel.
 - b) Verzend een bestand om de rekenmachine(s) uit de toetsmodus te halen.

Tip: haal uw rekenmachine na afloop van de toets uit de Press-to-Test-modus om de levensduur van de batterij te verlengen.


Fouten vaststellen en corrigeren

De TI-84 Plus CE-T detecteert fouten bij het uitvoeren van de volgende taken.

- Een uitdrukking uitwerken
 - Een instructie uitvoeren
 - Een grafiek plotten
 - Een waarde opslaan
1. Stel vast wat de fout is. Het foutschermd geeft nuttige tips over wat er gebeurd kan zijn, maar de fouten worden niet altijd volledig uitgelegd.
 2. Corrigeer de uitdrukking.

Een fout vaststellen

Wanneer de TI-84 Plus CE-T een fout detecteert, geeft de rekenmachine een foutmelding met een korte beschrijving.

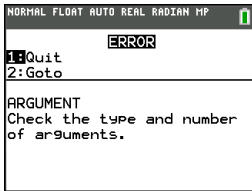

1:Afsluiten	Geeft het hoofdschermd weer
2:Ga naar	Geeft het vorige scherm weer met de cursor op of vlakbij de foutlocatie

Opmerking: als er een syntaxfout optreedt in de inhoud van een Y= functie tijdens de uitvoering van een programma, dan keert u met de optie **2:Ga naar** terug naar de Y= editor, niet naar het programma.

Een fout corrigeren

Voer de volgende stappen uit om een fout te corrigeren.

1. Merk het fouttype op (FOUT: *fouttype*).
2. Selecteer **2:Ga naar** (indien beschikbaar). Het vorige scherm wordt weergegeven met de cursor op of vlakbij de foutlocatie.
3. Stel vast wat de fout is. Het foutschermd geeft nuttige tips over wat er gebeurd kan zijn, maar de fouten worden niet altijd volledig uitgelegd.
4. Corrigeer de uitdrukking.

Ondersteuning en service

Texas Instruments Ondersteuning en Service

Algemene informatie Noord- en Zuid-Amerika

Startpagina:	education.ti.com
Kennisbank en vragen per e-mail:	education.ti.com/ondersteuning
Telefoon:	(800) TI-CARES / (800) 842-2737 Voor Noord- en Zuid-Amerika en Amerikaanse gebieden
Internationale contactinformatie:	education.ti.com/ondersteuning/wereldwijd

Voor technische ondersteuning

Kennisbank en ondersteuning via e-mail:	education.ti.com/ondersteuning of ti-cares@ti.com
Telefoon (niet gratis):	(972) 917-8324

Voor product (hardware)-service

Klanten in de VS, Canada, Mexico en gebieden van de VS: Neem altijd contact op met Texas Instruments Customer Support voordat u een product terugzendt voor service

Voor alle andere landen:

Voor algemene informatie

Neem voor meer informatie over TI-producten en -diensten contact op met TI via e-mail of ga naar de website van TI

Vragen per e-mail:	ti-cares@ti.com
Startpagina	education.ti.com

Service- en garantie-informatie

Zie voor informatie over de duur en de voorwaarden van de garantie of over productservice het garantiecertificaat bij dit product, of neem contact op met uw plaatselijke Texas Instruments-leverancier/-distributeur

Extra voorzorgsmaatregelen voor oplaadbare batterijen

- Gebruik alleen de oplader die aanbevolen is voor de cel of de batterij, of die bijgeleverd is bij de oorspronkelijke apparatuur.
- Verwijder de cel of de batterij uit de oplader of uit de stroomadapter wanneer ze niet gebruikt of opgeladen worden.
- Gebruik van de batterij in andere apparaten kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparatuur of andere eigendommen.

- Gebruik verschillende merken batterijen (of typen binnen merken) niet samen. Er bestaat gevaar op explosie als een batterij vervangen wordt door het verkeerde type.

Afdanken van gebruikte batterijen

Beschadig batterijen niet en doorboor of verbrand ze niet. De batterijen kunnen openbarsten of exploderen, waardoor gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Lever gebruikte batterijen in op een daarvoor aangewezen punt.

Inhoud

A		E	
a+bi (rechthoekige complexe modus)	20	E (exponent)	18, 29
alfacursor	12	Eng (technische notatiemodus)	18
APD™ (Automatic Power Down™)	2	EOS™ (Equation Operating System™)	26
Apps	45-46	Equation Operating System™ (EOS™)	26
AppVars	45-46	F	
Archiveren	47	fouten	
Automatic Power Down™ (APD™)	2	corrigeren	66
B		vaststellen	66
batterijen		Func (functiegrafiekmodus)	19
opladen	59	functie, definitie van	30
oplossen van problemen	59	functiegrafiek	
status	59	modi	19
batterijen opladen	59	G	
oplossen van problemen	59	grafiek-tabel gesplitst scherm modus	
breuken		(G-T)	22
n/d	22	grafiek in poolcoördinaten	
Un/d	22	modus (Pol/Polar)	19
C		Grafieken van ongelijkheden	53
Cabri™ Jr.	52	grafiekmodi	19
Catalogus Help	30	Grafiektransformaties	55
CellSheet™	52	grafiekvolgorde-modi	20
complex		GT (grafiek-tabel gesplitst scherm	
getallen	20	modus)	22
modi (a+bi, re^qi)	20	H	
contrast (display)	6	haakjes	27
cursors	12	helderheid van het display	6
D		hoekmodi	19
De klokinstellingen weergeven	23	hoekmodus Graden	19
Dearchiveren	47	hoekmodus Radialen	19
decimale modus (drijvend of vast)	19	hoofdscherm	7
Desktopsoftware	56	scrollen	7, 9
TI-SmartView™ CE	56	Horiz (horizontaal gesplitst-scherm-	
TI Connect™ CE	56	modus)	22
Drijvend (drijvende decimale modus)	19	I	
drijvende decimale modus (Drijvend)	19	impliciete vermenigvuldiging	27

instellen		re ^q i (complex polair)	20
display-contrast	6	Reëel	20
modi	17	Sci (notatie)	18
instructie, definitie van	30	Seq (grafiek)	19
invoegcursor	12	Tegelijk (grafiekvolgorde)	20
invoercursor	12	Vast (decimaal)	19
		Volledig (scherm)	22
K		N	
Kanssimulatie	53	n/d	22
Kegelsneden	52	negatie (-)	27
kleur		Normale notatiemodus	18
grafiekopmaakscherm	33	Nulpunten van veeltermen bepalen en stelsels vergelijkingen bewerken	53
statistische plots	33		
TEKEN-commando's	33	O	
wijzer	33	opbergen	
Y= editor	33	TI-84 Plus CE oplaadstations ...	59
kleur op de TI-84 Plus CE-T	33, 52	oplaadbare batterijen	
		oplossen van problemen	59
L		status	59
Ledlampjes	59	oplaadstation	56
M		oplaadstatus	
menu's	13	Ledlampje	59
scrollen	13	oplossen van problemen	59
snelmenu's	10	opslaan	
modi		variabelewaarden	46
Antwoorden	22	P	
modus		Par/Param	
Classic	18	(parameter)voorstellingsmo dus)	19
MathPrint™	17	Periodieke tabel	53
modusinstellingen		plaatsen	
a+bi (complex rechthoekig)	20	rekenmachines in oplaadstation	57
Drijvend (decimaal)	19	Pol/Polar (polaire grafiekmodus) ...	19
Eng (notatie)	18		
Func (grafiek)	19	R	
Graden (hoek)	19	RCL (recall)	48
GT (scherm)	22	re ^q i (polaire complexe modus) ...	20
Horiz (scherm)	22	Reële modus	20
Normaal (notatie)	18		
Par/Param (grafiek)	19		
Pol/Polar (grafiek)	19		
Radialen (hoek)	19		

S		Vast (vaste decimale modus)	19
schermcursors	12	vaste decimale modus (Vast)	19
schermmodi	22	Vernier EasyData™	55
Sci (wetenschappelijke notatiemodus)	18	volgorde van het uitwerken van vergelijkingen	26
Seq (getallenrij-grafiekmodus)	19	volledig-scherm modus (Volledige) ..	22
SmartPad™ CE-app	54	Volledige (volledig-scherm modus) ..	22
status		W	
Ledlampje	59	wetenschappelijke notatie	29
oplaadbare batterijen	59	wijzer	33
statusbalk	9	Wisselstroomadapters	57
T			
tabel met bewerkingstoetsen	31		
Tegelijk (simultane grafiekvolgorde- modus)	20		
TI-84 Plus CE oplaadstations	56		
opbergen	59		
TI-Innovator™ Hub	55		
TI-SmartView™ CE	56		
TI Connect™ CE	56		
TI oplaadbare batterijen opladen	59		
Tools voor exacte vakken	54		
tweede cursor (2nd)	12		
U			
Un/d	22		
V			
variabelen			
complex	44		
gebruiker en systeem	45-46		
grafiekdatabases	44		
grafiekplaatjes	44		
lijst	44		
matrix	44		
reëel	44		
types	44		
waarden oproepen	48		
waarden weergeven en opslaan	46-47		